

Nikon

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ

Z 7 II

Z 6 II

Kullanım Kılavuzu

- Fotoğraf makinesini kullanmadan önce bu elkitabını tamamen okuyun.
- Fotoğraf makinesinin doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak için, "Emniyetiniz İçin" (sayfa x) bölümünü okuduğunuzdan emin olun.
- Bu elkitabını okuduktan sonra, gelecekte başvurmak üzere kolayca erişilebilir bir yerde saklayın.



Ayrıntılı kullanım talimatları için tarayın.

nikon indirme merkezi Z 7II


Z 6II

İlk Fotoğrafınızı Çekmek için Bekleyemediğinizde


■ Hazırlık

1 Pili takın (📖 7).

Pili şarj etmeye ilişkin bilgiler için “Pili Şarj Etme” (📖 2) bölümüne bakın.

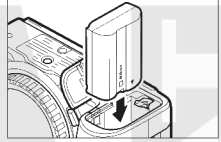


2 Bir hafıza kartı takın (📖 9).

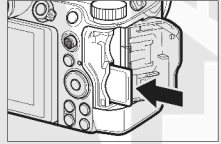


3 Bir objektif takın (📖 12).

- Objektif üzerindeki beyaz noktayı, fotoğraf makinesi gövdesi üzerindeki beyaz nokta ile hizalayın (①) ve objektifi gösterilen yönde döndürün (②).
- Fotoğraf makinesine bir askı takılabilir. Daha fazla bilgi için “Askıyı Takma” (📖 1) bölümüne bakın.

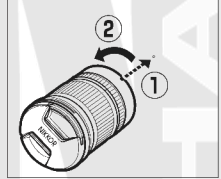

4 Fotoğraf makinesini açın ve ardından bir dil seçip saati ayarlayın (📖 14).

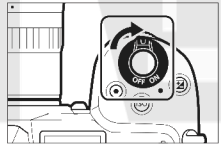


Z 7II Model Name: N1932


Z 6II Model Name: N1929

■ Resimler Çekin (📖 18) ve Görüntüleyin (📖 28)

1 Çevirmeli ayar düğmesini ^{AUTO} konumuna döndürün.

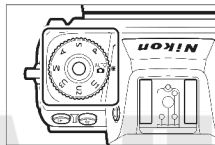


2 Netleme yapmak için deklanşöre yarım basın (yani hafifçe deklanşöre basın ve yarım basılı olduğunda durun).

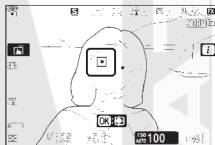

3 Parmağınızı deklanşörden kaldırmadan, resmi çekmek için parmağınızı sonuna kadar basın.




4 Resmi görüntüleyin.

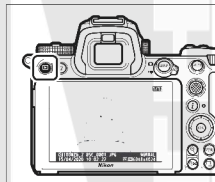

Paketin İçindekiler

Burada listelenen tüm öğelerin fotoğraf makinanızla verildiğinden emin olun.

- Fotoğraf makinesi

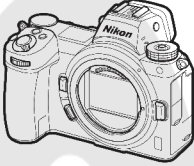

- BF-N1 gövde kapağı



- DK-29 vizör lastiği (fotoğraf makinesine takılı olarak gelir)



- Hafıza kartları ayrı olarak satılır.

- EN-EL15c şarj edilebilir Li-ion pil ve terminal kapağı
- MH-25a pil şarj cihazı (bir AC duvar adaptörü veya türü ve şekli satıldığı ülke ya da bölgeye göre değişen güç kablosu ile birlikte gelir)
- HDMI/USB kablosu klipsi
- Askı
- Garanti Belgesi (bu elkitabının arka kapağına basılmıştır)
- Kullanım Kılavuzu
- UC-E24 USB kablosu
- BS-1 aksesuar kızıağı kapağı

✔ Objektif Kiti Objektifleri

Bir objektif kitinin bir parçası olarak sağlanan objektiflere ilişkin bilgi için Nikon İndirme Merkezi'nden indirebileceğiniz objektif elkitablarına bakın.

✔ Nikon İndirme Merkezi

Bu elkitabının pdf versiyonunu, ayrıntılı kullanım talimatları içeren ve html olarak çevrimiçi görüntüleyebileceğiniz İngilizce *referans kılavuz* ile birlikte Nikon İndirme Merkezi'nden indirebilirsiniz. Donanım yazılımı güncellemeleri, NX Studio ve diğer Nikon yazılımları ile fotoğraf makineleri, NIKKOR objektifler ve flaş üniteleri dahil olmak üzere Nikon ürünleri için elkitablarını indirmek üzere Nikon İndirme Merkezini ziyaret edin.



<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

✔ Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar

Taşıma ve nakliye işlemini ürünün orijinal kutusu ile yapınız ve ambalajın tamamen kapalı olduğuna emin olunuz. Taşıma ve nakliye sırasında ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek dış etkenlere (nem, su, darbe, vb.) karşı koruyunuz. Taşıma sırasında oluşacak çarpma, düşürme vb. etkiler karşısında cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasarlar oluşabilir. Bu tip hasarlara maruz kalmış ürünler garanti kapsamında işlem görmeyecektir.

Bu Elkitabı Hakkında

■ Semboller

Bu elkitabında aşağıdaki simgeler ve kurallar kullanılır. İhtiyacınız olan bilgileri bulmak için onları kullanın.



Bu simge notları, yani bu ürünü kullanmadan önce okunması gereken bilgileri gösterir.



Bu simge ipuçlarını, yani bu ürünü kullanırken yararlı bulabileceğiniz ek bilgileri gösterir.



Bu simge, bu elkitabındaki diğer bölümlere olan referansları gösterir.

■ Kurallar

- Bu elkitabı hem Z 7II hem de Z 6II ile kullanıma yöneliktir. Çizimlerde Z 6II gösterilmektedir.
- Bu fotoğraf makinesinde, CFexpress (Tip B), XQD, SD, SDHC ve SDXC hafıza kartları kullanılmaktadır. Bu kılavuz boyunca her tür hafıza kartı, “hafıza kartı” olarak anılmaktadır. Farklı türler arasında ayırım yapmak gerektiğinde, “CFexpress hafıza kartı”, “XQD hafıza kartı” ve “SD hafıza kartı” terimleri kullanılabilir.
- Bu elkitabı boyunca pil şarj cihazları, “pil şarj cihazları” veya “şarj cihazları” olarak anılır.
- Bu elkitabı boyunca, çekim sırasında fotoğraf makinesi ekranındaki ve vizöründeki gösterim “çekim ekranı” olarak anılmaktadır; çoğu durumda çizimlerde ekran gösterilmektedir.
- Bu elkitabı boyunca akıllı telefonlar ve tabletler, “akıllı cihazlar” olarak anılmaktadır.
- Bu elkitabı boyunca gönderim sırasında etkili olan ayarları ifade etmek için “varsayılan ayarlar” terimi kullanılır. Bu elkitabındaki açıklamalar varsayılan ayarların kullanıldığını varsayar.

⚠Emniyetiniz İçin

“Emniyetiniz İçin” bölümünde önemli güvenlik talimatları bulunmaktadır. Fotoğraf makinesini kullanmadan önce bunları okuduğunuzdan emin olun. Daha fazla bilgi için bkz. “Emniyetiniz İçin” (📖x).

■ Nikon Kullanıcı Desteęi

Fotoğraf makinenizi kaydetmek ve en son ürün bilgilerini öğrenmek için aşağıdaki siteyi ziyaret edin. Sık sorulan soruların (SSS) yanıtlarını öğrenebilir, teknik destek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

<https://www.nikoneurope.com/>

İçindekiler

İlk Fotoğrafınızı Çekmek için Bekleyemediğinizde	ii
Paketin İçindekiler	iv
Bu Elkitabı Hakkında	vi
Emniyetiniz İçin	x
Bildirimler	xv

İlk Adımlar **1**

Askıyı Takma	1
Pili Şarj Etme	2
Pil Şarj Cihazı.....	2
AC Şarj Adaptörü.....	4
Pili Takma.....	7
Pili Çıkarma.....	7
Pil Seviyesi	8
Hafıza Kartlarını Takma	9
Hafıza Kartlarını Çıkarma	10
Objektif Takma	12
Objektifleri Çıkartma.....	13
Bir Dil Seçin ve Saat Ayarını Yapın	14

Temel Çekim ve İzleme	18
Fotoğraflar Çekme (AUTO Modu).....	18
Filmler Çekme (AUTO Modu)	24
İzleme.....	28
Fotoğrafları Görüntüleme.....	28
Filmleri İzleme.....	29
Sorun Giderme	30
Müşteri Desteği ile İletişim Kurmadan Önce	30
Teknik Notlar	31
Fotoğraf Makinesinin Bakımı.....	31
Depolama	31
Fotoğraf Makinesi ve Pilin Bakım: Uyarılar.....	32
Fotoğraf Makinesi Bakımı	32
Pil Bakımı.....	37
Şarj Cihazını Kullanma.....	40
AC Şarj Adaptörünü Kullanma	40
Ticari Markalar ve Lisanslar.....	41
Bildirimler	45
Bluetooth ve Wi-Fi (Kablosuz LAN).....	46
Garanti Koşulları - Nikon Avrupa Hizmet Garantisi.....	55

Emniyetiniz İçin

Maddi hasarı veya kendinizin ya da diğer insanların yaralanmasını önlemek için, bu ürünü kullanmadan önce "Emniyetiniz İçin" bölümünü tamamen okuyun.

Bu emniyet talimatlarını ürünü kullanan herkesin okuyacağı bir yerde bulundurun.

⚠ TEHLİKE: Bu simge ile işaretlenen önlemlere uyulmaması yüksek ölüm veya ciddi yaralanma riski taşır.

⚠ UYARI: Bu simge ile işaretlenen önlemlere uyulmaması ölüme veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.

⚠ DİKKAT: Bu simge ile işaretlenen önlemlere uyulmaması yaralanmaya veya maddi hasara neden olabilir.

⚠ UYARI

Yürürken veya bir araç kullanırken kullanmayın.

Bu önlemin alınmaması kazalara ya da başka yaralanmalara neden olabilir.

Bu ürünü parçalarına ayırmayın veya ürün üzerinde değişiklik yapmayın. Düşme veya başka bir kaza sonucunda açığa çıkan iç parçalara dokunmayın.

Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpmasına veya başka yaralanmalara neden olabilir.

Ürünün duman, ısı veya alışılmadık kokular oluşturması gibi anormallikler fark ederseniz pilin veya güç kaynağının bağlantısını derhal kesin.

Kullanmaya devam edilmesi yangına, yanıklara veya başka yaralanmalara neden olabilir.

Kuru tutun. Islak ellerle dokunmayın. Fişe ıslak ellerle dokunmayın.

Bu önlemlere uyulmaması yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Bu ürün açıkken veya prize takılıyken cildinizin ürünle uzun süre temas halinde kalmasına izin vermeyin.

Bu önleme uyulmaması düşük sıcaklık yanıklarına neden olabilir.

Bu ürünü propan, benzin veya aerosoller gibi yanıcı toz veya gazların bulunduğu yerlerde kullanmayın.

Bu önleme uyulmaması patlamaya veya yangına neden olabilir.

Objektiften güneşe veya diğer parlak ışık kaynağına doğrudan bakmayın.

Bu önleme uyulmaması görme kaybına neden olabilir.

Flaşı veya AF yardımcı aydınlatmasını motorlu bir araç sürücüsüne doğrultmayın.

Bu önleme uyulmaması kazalara neden olabilir.

Bu ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.

Bu önleme uyulmaması yaralanmaya veya ürünün arızalanmasına neden olabilir. Ayrıca küçük parçaların boğulma tehlikesi oluşturabileceğini unutmayın. Bir çocuğun bu ürünün herhangi bir parçasını yutması durumunda hemen tıbbi yardım alın.

Askıları boynunuzun etrafında dolaştırmayın, sarmayın veya bükmeyin.

Bu önleme uyulmaması kazalara neden olabilir.

Özellikle bu ürün ile kullanılmak üzere tasarlanmayan pilleri, şarj cihazlarını veya AC adaptörlerini kullanmayın. Bu ürünle kullanılmak üzere tasarlanan pilleri, şarj cihazlarını ve AC adaptörlerini kullanırken, şunları yapmayın:

- Kordonlara veya kablolara zarar vermeyin, üzerlerinde değişiklik yapmayın, zorla çekmeyin ya da bükmeyin; onları ağır nesnelere altına yerleştirmeyin ya da ısıya veya ateşe maruz bırakmayın.
- Bir voltajdan diğerine dönüştürmek için tasarlanan seyahat dönüştürücüleri veya DC-AC dönüştürücüleri ile kullanmayın.

Bu önlemlere uyulmaması yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

Gök gürültülü fırtınalar sırasında ürünü şarj ederken veya AC adaptörünü kullanırken fişe dokunmayın.

Bu önleme uyulmaması elektrik çarpmasına neden olabilir.

Aşırı derecede yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kalan yerlerde çıplak ellerle dokunmayın.

Bu önleme uyulmaması yanıklara veya soğuk ısırmasına neden olabilir.

DİKKAT

Objektifi güneşe veya diğer güçlü ışık kaynaklarına doğrultulmuş halde bırakmayın.

Objektif tarafından odaklanan ışık yangına veya ürünün iç parçalarına hasar verebilir. Arka planı aydınlatılmış konuların çekimini yaparken güneşi çerçeveden oldukça uzakta tutun. Güneş çerçeveye yakın olduğunda fotoğraf makinesinin içine odaklanan güneş ışığı yangına neden olabilir.

Kullanımı yasak olduğunda bu ürünü kapatın. Kablosuz ekipmanların kullanımı yasak olduğunda kablosuz özelliklerini devre dışı bırakın.

Bu ürünün oluşturduğu radyo frekans emisyonları uçakta veya hastaneler ya da diğer sağlık tesislerinde bulunan ekipmanlarla karışabilir.

Bu ürün uzun bir süre kullanılmıyorsa pili çıkarın ve AC adaptörünün bağlantısını kesin.

Bu önleme uyulmaması yangına veya ürünün arızalanmasına neden olabilir.

Flaşı ciltle veya cisimlerle temas halinde veya çok yakın durumda patlatmayın.

Bu önleme uyulmaması yanıklara veya yangına neden olabilir.

Ürünü, kapalı bir otomobilin içi veya doğrudan güneş ışığı gibi aşırı derecede yüksek sıcaklıklara uzun bir süre maruz kalacağı yerlerde bırakmayın.

Bu önleme uyulmaması yangına veya ürünün arızalanmasına neden olabilir.

AF yardımcı aydınlatmasına doğrudan bakmayın.

Bu önlemin alınmamasının görme üzerinde olumsuz etkileri olabilir.

Fotoğraf makinelerini veya objektifleri, tripodlar veya benzer aksesuarlar takılıyken taşımayın.

Bu önleme uyulmaması yaralanmaya veya ürünün arızalanmasına neden olabilir.

Ekranda veya vizörde bir yüksek sıcaklık uyarısı görüntülendiğinde hafıza kartına dokunmayın.

Hafıza kartı sıcak olacaktır, bu nedenle kart çıkarıldığında yanıklara yol açma veya kartın düşürülerek hasar görme ihtimali vardır.



TEHLİKE (Piller)

Pilleri yanlış kullanmayın.

Aşağıdaki önlemlere uyulmaması pillerin sızıntı yapmasına, aşırı ısınmasına, patlamasına veya tutuşmasına neden olabilir:

- Yalnızca bu ürünle kullanılması için onaylanan şarj edilebilir piller kullanın.
- Pilleri ateşe veya aşırı derecede yüksek ısıya maruz bırakmayın.
- Parçalarına ayırmayın.
- Kolyeler, saç tokaları veya diğer metal cisimler ile dokunarak terminallere kısa devre yaptırmayın.
- Pilleri veya pillerin takıldığı ürünleri, güçlü fiziksel darbelere maruz bırakmayın.
- Pillerin üzerine basmayın, pilleri çivilerle delmeyin veya pillere çekiçle vurmayın.

Yalnızca belirtildiği gibi şarj edin.

Bu önleme uyulmaması pillerin sızıntı yapmasına, aşırı ısınmasına, patlamasına veya tutuşmasına neden olabilir.

Pil sıvısı gözlerle temas ederse bolca temiz suyla yıkayın ve hemen tıbbi yardım alın.

Harekete geçmeyi ertelemek göz yaralanmalarına neden olabilir.

Havayolu personelinin talimatlarını izleyin.

Yüksek rakımlarda gözetimsiz bırakılan piller sızıntı yapabilir, aşırı ısınabilir, patlayabilir veya tutuşabilir.

UYARI (Piller)

Pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.

Bir çocuğun bir pili yutması durumunda hemen tıbbi yardım alın.

Pilleri evcil hayvanların ve diğer hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun.

Piller, hayvanlar tarafından ısırıldığı, çiğnendiği veya başka şekilde hasar gördüğü takdirde sızıntı yapabilir, aşırı ısınabilir, patlayabilir veya tutuşabilir.

Pilleri suya daldırmayın veya yağmura maruz bırakmayın.

Bu önleme uyulmaması yangına veya ürünün arızalanmasına neden olabilir. Islanırsa ürünü hemen bir havlu ya da benzeri bir nesneyle kurulayın.

Pillerde renk bozulması veya deformasyon gibi değişiklikler fark edecek olursanız hemen kullanmayı bırakın. Belirtien sürede şarj olmaması durumunda EN-EL15c şarj edilebilir pilleri şarj etmeyi durdurun.

Bu önlemlere uyulmaması pillerin sızıntı yapmasına, aşırı ısınmasına, patlamasına veya tutuşmasına neden olabilir.

Pillere artık ihtiyaç kalmadığında bantla terminallerin yalıtımını sağlayın.

Metal nesnelerin terminallerle temas etmesi aşırı ısınmaya, parçalanmaya veya yangına sebep olabilir.

Pil sıvısı bir insanın cildine veya kıyafetlerine temas ederse etkilenen alanı hemen bolca temiz suyla yıkayın.

Bu önleme uyulmaması cilt tahrişine neden olabilir.

Bildirimler

- Bu ürünün beraberindeki kılavuzların hiçbir bölümü, Nikon'un ön yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyası çıkarılamaz, bir erişim sistemi içine kaydedilemez veya başka bir dile tercüme edilemez.
- Nikon bu elkitaplarında açıklanan donanım ve yazılımların görünümünü ve teknik özelliklerini istediği zaman ve önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.
- Nikon bu ürünün kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.
- Bu kılavuzlardaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olması için her türlü çabanın sarf edilmiş olmasına karşın, tespit edeceğiniz herhangi bir hatayı veya ihmali kendi bölgenizdeki Nikon temsilcisinin dikkatine sunmanız halinde müteşekkir oluruz (adresler ayrıca verilmiştir).

● Kopyalama veya Çoğaltmanın Yasak Oluşuna Dair Bildirim

Dijital yollarla kopyalanan veya tarayıcı, dijital kamera veya diğer cihazlarla çoğaltılan materyali elinde bulundurmanın dahi kanunlar tarafından cezaya tabi olduğunu akılda bulundurun.

• Yasalarca kopyalanması veya çoğaltılması yasaklanan ürünler

“Numune” olarak damgalanmış kopya veya çoğaltmalar olsa dahi, kağıt veya madeni paraları, tahvilleri, devlet bonoları ve diğer yerel yönetim bonolarını kopyalamayın ya da çoğaltmayın.

Yabancı ülkelerde tedavülde olan kağıt veya madeni paralar ile tahvillerin kopyalanması veya çoğaltılması yasaktır.

Devletten ön izin alınmadığı takdirde, devlet tarafından bastırılan kullanılmamış posta pulları veya posta kartlarının kopyalanması veya çoğaltılması yasaktır.

Devlet tarafından bastırılan pullar ve kanunların öngördüğü tasdikli belgelerin kopyalanması veya çoğaltılması yasaktır.

• Belli kopya ve çoğaltmalar ile ilgili uyarılar

Bir şirket tarafından ticari kullanım amacıyla sınırlı sayıda gerekli kopyanın sağlanması dışında, devlet özel şirketlerce ihraç edilen senetlerin (hisse senetleri, fatura, çek, hediye çekleri vb.), bilgisayar giriş kartları veya kupon biletlerinin kopyalanması veya çoğaltımında ihtiyatlı olunması yönünde düzenlemeler yapmıştır. Ayrıca, devlet tarafından tanzim edilen pasaportları, kamu kurumları veya özel gruplar tarafından düzenlenen ruhsatları, kimlik kartlarını ve giriş kartı ve yemek kuponu gibi biletleri kopyalamayın veya çoğaltmayın.


• Telif hakkı bildirimlerine riayet

Telif hakkı yasası altında, telif hakkı olan çalışmaların fotoğraf makinesi ile çekilen fotoğraflar veya kayıtlar telif hakkı sahibinin izni olmadan kullanılamaz. Kişisel kullanım için istisnalar geçerlidir ancak sergilerin ve canlı performansların fotoğrafları veya kayıtları olması durumunda kişisel kullanımın bile kısıtlanabileceğini unutmayın.

● Sadece Nikon Markalı Elektronik Aksesuarları Kullanın

Nikon fotoğraf makineleri en yüksek standartlara göre tasarlanmıştır ve karmaşık elektronik devreler içerir. Yalnızca özellikle bu Nikon dijital fotoğraf makinesi ile kullanılmak üzere Nikon tarafından onaylanan Nikon markalı aksesuarlar (objektifler, şarj cihazları, piller, AC adaptörleri ve flaş aksesuarlar), bu elektronik devrelerin çalışma ve güvenlik gereksinimleri içinde çalışmaya yönelik olarak tasarlanmış ve çalıştıkları ispatlanmıştır.

Nikon dışındaki elektronik aksesuarların kullanımı fotoğraf makinesine zarar verebilir ve Nikon garantinizi



geçersizleştirebilir. Sağda gösterilen Nikon hologramı

olmayan, üçüncü parti şarj edilebilir Li-ion pillerin kullanımı fotoğraf

makinesinin normal kullanımını engelleyebilir veya pillerin aşırı

ısınmasına, alev almasına, çatlamasına veya sızıntı yapmasına yol açabilir.

Nikon markalı aksesuarlar hakkında daha fazla bilgi için, yerel bir yetkili Nikon satıcısı ile irtibat kurun.

✔ **Önemli Fotoğraflar Çekmeden Önce**

Önemli olaylarda fotoğraf çekmeden önce (düğün gibi veya fotoğraf makinesini seyahatte yanınıza almadan önce), fotoğraf makinesinin normal çalıştığından emin olmak için test çekimi yapın. Nikon, ürün arızasından kaynaklanabilecek zararlar veya kar kayıplarından sorumlu tutulamaz.

✔ **Yaşam Boyu Öğrenim**

Nikon'un devam eden ürün destek ve eğitimi konusundaki "Yaşam Boyu Öğrenim" hedefinin bir parçası olarak, aşağıdaki sitelerde sürekli güncellenen bilgiler çevrimiçi olarak edinilebilir:

- **ABD'deki kullanıcılar için:** <https://www.nikonusa.com/>
- **Avrupa'daki kullanıcılar için:** <https://www.nikoneurope.com/>
- **Asya, Okyanusya, Orta Doğu ve Afrika'daki kullanıcılar için:** <https://www.nikon-asia.com/>





En son ürün bilgileri, ipuçları, sıkça sorulan sorulardan (SSS) haberdar olmak ve dijital görüntüleme ve fotoğrafçılık konularında genel bilgi edinmek için bu siteleri ziyaret edin. Ek bilgiler bölgenizdeki Nikon temsilcisinden edinilebilir. İletişim bilgileri için aşağıdaki bağlantıyı izleyin: <https://imaging.nikon.com/>

ON İTİHALAT

İlk Adımlar

Askıyı Takma

Bir askı (birlikte verilen veya ayrıca satın alınmış bir askı) takmak için:

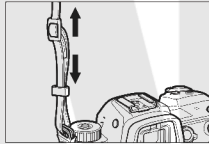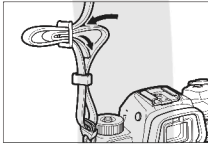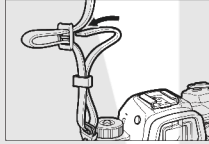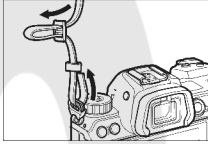

Pili Şarj Etme

Kullanmadan önce, birlikte verilen EN-EL15c pili şarj edin.




✓ Pil ve Şarj Cihazı

“Emniyetiniz İçin” (☰x) ve “Fotoğraf Makinesi ve Pil Bakımı: Uyarılar” (☰32) bölümlerindeki uyarılar ile dikkat edilecek hususları okuyun ve bunlara uyun.



Pil Şarj Cihazı

(Ülkeye ve bölgeye bağlı olarak, şarj cihazı bir AC duvar adaptörü veya bir güç kablosu ile birlikte gelir).


- **AC duvar adaptörü:** AC duvar adaptörünü şarj cihazının AC girişine taktıktan sonra (①), AC duvar adaptörü mandalını gösterildiği gibi kaydırın (②) ve adaptörü yerine sabitlemek için 90° döndürün (③).

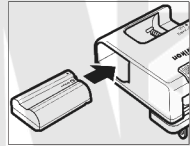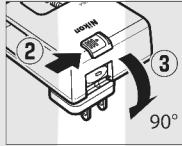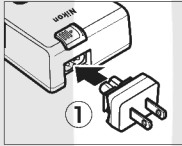


- **Güç kablosu:** Fiş gösterilen yönde olacak şekilde güç kablosunu bağladıktan sonra, pili takın ve kabloyu prize takın.

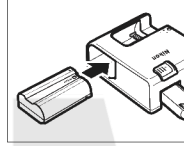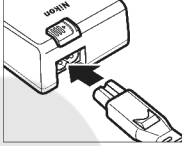

- Bitmiş bir pil yaklaşık 2 saat 35 dakikada tamamen şarj olur.



Pili şarj oluyor (yanıp söner)



Şarj tamamlandı (sabit)

✓ **CHARGE Lambası Hızlı Yanıp Sönüyorsa**

CHARGE lambası hızlı bir şekilde yanıp sönüyorsa (saniyede 8 defa):

- **Pil şarj etme hatası meydana geldi:** Şarj cihazını prizden çekin ve pili çıkarıp yeniden takın.
- **Ortam sıcaklığı çok sıcak veya çok soğuk:** Pil şarj cihazını belirtilen sıcaklık aralığı içindeki sıcaklıklarda kullanın (0–40 °C).


Sorun devam ederse şarj cihazını prizden çekin ve şarj işlemini sonlandırın. Pili ve şarj cihazını yetkili Nikon servis temsilcisine getirin.

AC Şarj Adaptörü

Fotoğraf makinesine bir pil takıldığında, opsiyonel EH-7P AC şarj adaptörü pili şarj etmek veya fotoğraf makinesini çalıştırmak için kullanılabilir.


- EN-EL15a veya EN-EL15 piller bir AC şarj adaptörü kullanılarak şarj edilemez. Bunun yerine bir MH-25a pil şarj cihazı kullanın.
- Ayarlar menüsünde [**USB güç tedariği**] için [**Etkinleştir**] seçilirse AC şarj adaptörü fotoğraf makinesini çalıştırmak için kullanılabilir. Fotoğraf makinesi bir dış kaynaktan çalıştırılırken piller şarj olmayacaktır.

1 EN-EL15c'yi fotoğraf makinesine takın (📖 7).

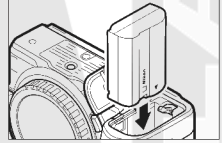

2 Fotoğraf makinesinin kapalı olduğunu onayladıktan sonra, AC şarj adaptörünü bağlayın (1) ve adaptörü prize takın.

Takma ve çıkarma işlemleri sırasında fişi düz tutun.

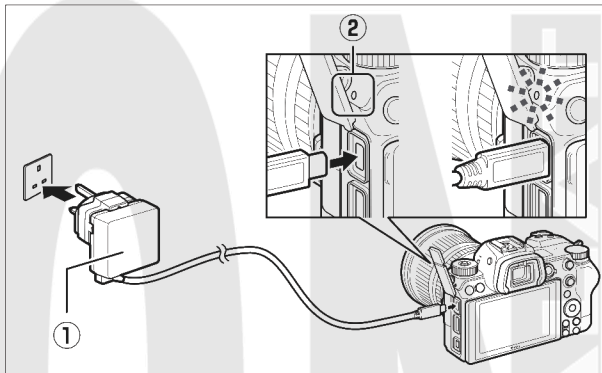

Şarj Etme

- Pil, fotoğraf makinesi kapalıyken şarj olur.
- Fotoğraf makinesi şarj lambası (2) şarj işlemi devam ederken amber renkte yanar. Lamba şarj işlemi tamamlandığında söner.
- Bitmiş bir pil yaklaşık 2 saat 45 dakikada tamamen şarj olur.

Güç Tedariki

Fotoğraf makinesi açıkken adaptörden güç alacaktır.

3 Şarj işlemi tamamlandığında veya artık fotoğraf makinesini çalıştırmak için gerekli olmadığında AC şarj adaptörünü prizden çekin.

✓ AC Şarj Adaptörü




Pil, örneğin pilin uyumlu olmaması veya fotoğraf makinesinin sıcaklığının yükselmesi nedeniyle AC şarj adaptörü kullanılarak şarj edilemiyorsa şarj lambası yaklaşık 30 saniye boyunca hızlı bir şekilde yanıp sönecek ve ardından tamamen sönecektir. Şarj lambası kapalıysa ve pilin şarj olduğunu gözlemlemediyseniz fotoğraf makinesini açın ve pil seviyesini kontrol edin.

✓ Bilgisayardan USB Güç Tedariki ve Pili Şarj Etme

- Bilgisayarlar, yalnızca bir UC-E25 USB kablosu (ayrıca edinilebilir) üzerinden bağlandığında fotoğraf makinesini çalıştırmak veya pili şarj etmek için akım sağlayacaktır. Birlikte verilen USB kablosu bu amaç için kullanılamaz.
- Model ve ürün özelliklerine bağlı olarak, bazı bilgisayarlar fotoğraf makinesini çalıştırmak veya pili şarj etmek için akım sağlamayacaktır.


Pili Takma

- Pili takmadan veya çıkarmadan önce fotoğraf makinesini kapatın.
- Turuncu pil mandalını bir tarafa basılı tutmak için pili kullanarak, pili mandal yerine kilitlenene kadar pil yuvasının içine kaydırın.

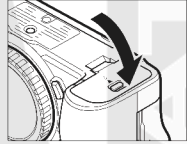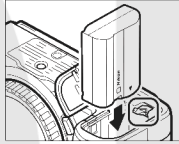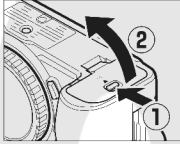


Pili Çıkarma

Pili çıkarmak için fotoğraf makinesini kapatın ve pil yuvası kapağını açın. Pili serbest bırakmak için pil mandalını okla gösterilen yönde bastırın ve ardından pili elle çıkarın.

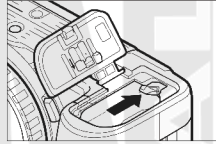


Pil Seviyesi


- Pil seviyesi, fotoğraf makinesi açıkken çekim ekranında ve kontrol panelinde gösterilir.

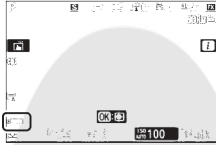



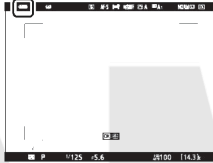


Ekran



Vizör




Kontrol paneli

- Pil seviyesi göstergesi, pil seviyesi düştükçe  seviyesinden başlayarak sırasıyla ,  ve  olarak değişir. Pil seviyesi  seviyesine düştüğünde çekime ara verin ve pili şarj edin veya yedek bir pil hazırlayın.
- [Deklanşör devre dışı bırakıldı. Pili şarj edin.]** mesajı görüntülenirse pili değiştirin veya şarj edin.




Hafıza Kartlarını Takma

Fotoğraf makinesinde iki hafıza kartı yuvası bulunmaktadır: Bir adet CFexpress veya XQD hafıza kartı (①) alan bir yuva ile bir adet SD hafıza kartı (②) alan başka bir yuva olmak üzere, her türden bir adet toplam iki kart yuvası.



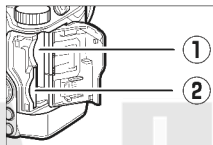


- Hafıza kartlarını takmadan veya çıkarmadan önce fotoğraf makinesini kapatın.
- Hafıza kartını gösterilen yönde tutarak yerine oturana kadar dümdüz yuvanın içine kaydırın.

- CFexpress ve XQD hafıza kartları:

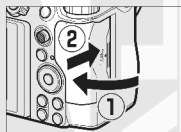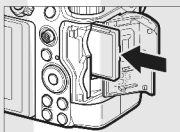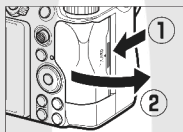


- SD hafıza kartları:

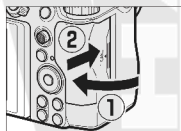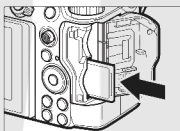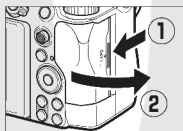

Hafıza Kartlarını Çıkarma

Hafıza kartına erişim lambasının kapalı olduğunu onayladıktan sonra, fotoğraf makinesini kapatın, hafıza kartı yuvası kapağını açın ve kartı çıkartmak için kartı içeri doğru bastırın (①). Kart daha sonra elle çıkarılabilir (②).

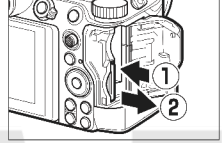


✓ Hafıza Kartları

- Hafıza Kartları kullanımdan sonra sıcak olabilir. Hafıza kartlarını fotoğraf makinesinde çıkarırken gereken itinaı gösterin.
- Formatlama sırasında veya veriler bir bilgisayara ya da başka bir cihaza kaydedilirken, silinirken veya kopyalanırken aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeyin. Bu önlemlere uyulmaması, veri kaybına veya fotoğraf makinesi ya da kartta hasara yol açabilir.
 - Hafıza kartlarını çıkarmayın veya takmayın
 - Fotoğraf makinesini kapatmayın
 - Pili çıkarmayın
 - AC adaptörlerinin bağlantısını kesmeyin
- Kart terminallerine parmaklarınızla veya metal nesnelere dokunmayın.
- Hafıza kartlarını kullanırken aşırı güç kullanmayın. Bu önleme uyulmaması, karta hasar verebilir.
- Hafıza kartlarını bükmeyin veya düşürmeyin ya da onları güçlü fiziksel darbelerle maruz bırakmayın.
- Hafıza kartlarını suya, ısıya veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Hafıza kartlarını bir bilgisayarda formatlamayın.

✓ Hafıza Kartı Yüksek Sıcaklık Uyarısı

Hafıza kartı yuvası kapağının içinde belirtildiği gibi, fotoğraf makinesine takılan hafıza kartları ısınabilir. Çekim ekranında bir yüksek sıcaklık uyarısı görünürse hafıza kartlarını çıkarmaya çalışmayın; bunun yerine fotoğraf makinesinin soğumasını ve uyarının ekrandan temizlenmesini bekleyin.

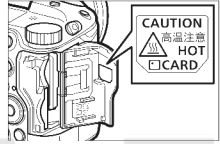

✓ Hafıza Kartı Takılı Değil

Bir hafıza kartı takılı değilse çekim ekranında bir "hafıza kartı yok" göstergesi görünecek ve hem kontrol panelinde hem de çekim ekranında [-E-] görünecektir.

✓ Yazmaya Karşı Koruma Anahtarı


- SD hafıza kartlarında bir yazmaya karşı koruma anahtarı bulunur. Anahtarı "lock" (kilit) konumuna getirmek, kartı yazmaya karşı koruyarak içerdiği verileri korur.




- Yazmaya karşı korumalı bir kart takıldığında çekim ekranında bir "----" göstergesi ve bir [Card] uyarısı görünecektir.
- Yazmaya karşı korumalı bir anahtar takıldığında deklanşörü serbest bırakmaya çalışırsanız bir uyarı görüntülenecek ve resim kaydedilmeyecektir. Resimler çekmeye veya silmeye çalışmadan önce hafıza kartının kilidini açın.

Objektif Takma


- Fotoğraf makinesi Z objektif yuvalı objektiflerle kullanılabilir. Bu elkitabında görsel amaçlı olarak genelde kullanılan objektif bir NIKKOR Z 24–70mm f/4 S'dir.
- Fotoğraf makinesine toz girmesini önlemek için dikkatli olun.
- Objektifi takmadan önce fotoğraf makinesinin kapalı olduğunu onaylayın.
 - Fotoğraf makinesi gövdesi kapağını (①, ②) ve arka objektif kapağını (③, ④) çıkarın.

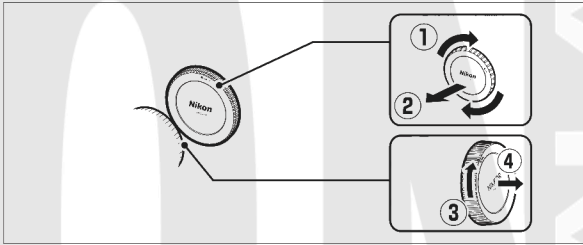

- Fotoğraf makinesi (⑤) ve objektif (⑥) üzerindeki montaj işaretlerini hizalayın. Görüntü sensörüne veya objektif kontaklarına dokunmayın.

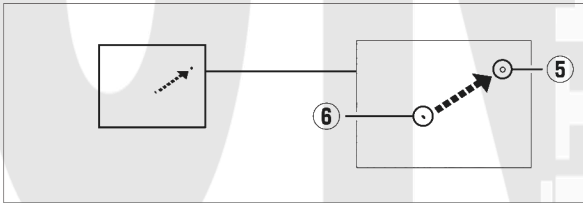

- Objektifi yerine oturana kadar gösterildiği gibi döndürün (7).

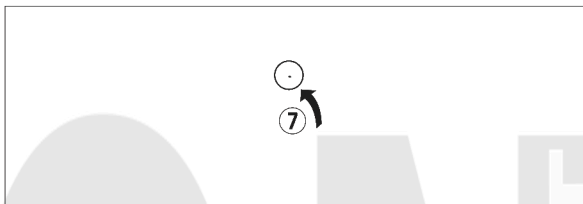


- Resim çekmeden önce ön objektif kapağını çıkarın.

✓ F Objektif Yuvalı Objektifler

- F objektif yuvalı objektifleri kullanmadan önce, FTZ objektif yuvası adaptörünü (ayrıca edinilebilir) taktığınızdan emin olun.
- F objektif yuvalı objektifleri fotoğraf makinesine doğrudan takmaya çalışmak objektife veya görüntü sensörüne zarar verebilir.

Objektifleri Çıkartma


- Fotoğraf makinesini kapattıktan sonra, objektifi gösterilen yönde çevirirken (2) objektif çıkartma düğmesini (1) basılı tutun.
- Objektifi çıkardıktan sonra, objektif kapaklarını ve fotoğraf makinesi gövde kapağını yerine yerleştirin.

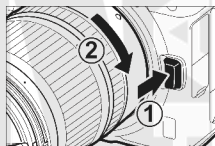


Bir Dil Seçin ve Saat Ayarını Yapın

Ayarlar menüsündeki dil seçeneği menüler ilk kez görüntülendiğinde otomatik olarak vurgulanır. Bir dil seçin ve makinenin saat ayarını yapın.


1 Fotoğraf makinesini açın.

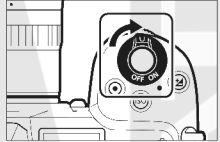

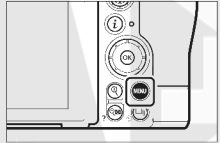


2 Ayarlar menüsünde [Dil (Language)] öğesini vurgulayın ve [OK] düğmesine basın.

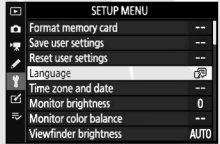


Satın alındıktan sonra, MENU düğmesine ilk kez basıldığında [Dil (Language)] öğesi ayarlar menüsünde otomatik olarak vurgulanır.




3 Bir dil seçin.

İstediğiniz dili vurgulamak için  veya  düğmesine basın ve  düğmesine basın (mevcut diller fotoğraf makinesinin ilk satın alındığı ülke veya bölgeye göre değişir).

4 [Saat dilimi ve tarih] öğesini vurgulayın ve düğmesine basın.

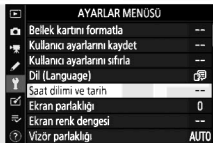


5 Bir saat dilimi seçin.

- [Saat dilimi ve tarih] ekranında [Saat dilimi] öğesini seçin.
- [Saat dilimi] ekranında bir saat dilimini vurgulayın ve  düğmesine basın.
- Ekranda tercih edilen dilimdeki seçili şehirleri listeleyen bir saat dilimi haritası ve tercih edilen dilimdeki saat ile UTC arasındaki fark gösterilir.



6 Yaz saati uygulamasını açın veya kapatın.

- **[Saat dilimi ve tarih]** ekranında **[Yaz saati uygulaması]** ögesini seçin.
- **[Açık]** (yaz saati uygulaması açık) veya **[Kapalı]** (yaz saati uygulaması kapalı) ögesini vurgulayın ve **OK** düğmesine basın.
- **[Açık]** ögesini seçmek saati bir saat ileri alır; etkiyi geri almak için **[Kapalı]** ögesini seçin.

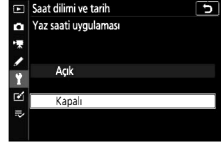


7 Saati ayarlayın.

- **[Saat dilimi ve tarih]** ekranında **[Tarih ve saat]** ögesini seçin.
- Saati seçilen saat dilimindeki tarih ve saate ayarlamak için çoklu seçiciyi kullandıktan sonra **OK** düğmesine basın (fotoğraf makinesinin 24 saat formatını kullandığını unutmayın).



8 Bir tarih formatı seçin.

- **[Saat dilimi ve tarih]** ekranında **[Tarih formatı]** ögesini seçin.
- İstediğiniz tarih (yıl, ay ve gün) gösterim sırasını vurgulayın ve **OK** düğmesine basın.

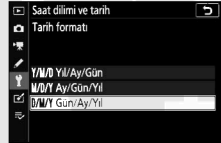

9 Menülerden çıkın.

Çekim modundan çıkmak için deklanşöre hafifçe yarım basın.



☑ ⌚ Simgesi

Çekim ekranında yanıp sönen bir ⌚ simgesi makinenin saat ayarının sıfırlandığını gösterir. Yeni fotoğraflarla kaydedilen tarih ve saat doğru olmayacaktır; saati doğru saat ve tarihe ayarlamak için ayarlar menüsündeki **[Saat dilimi ve tarih]** > **[Tarih ve saat]** seçeneğini kullanın. Makinenin saat ayarı bağımsız bir saat piliyle çalışır. Saat pili, ana pil fotoğraf makinesine takıldığında şarj olur. Şarj olması yaklaşık 2 gün sürer. Şarj olduktan sonra, saati yaklaşık bir ay çalıştıracaktır.

✍ SnapBridge

Makinenin saat ayarını bir akıllı telefon veya tabletin (akıllı cihaz) saatiyle senkronize etmek için SnapBridge uygulamasını kullanın. Ayrıntılar için SnapBridge çevrimiçi yardımına bakın.


Temel Çekim ve İzleme

Fotoğraflar Çekme (AUTO Modu)

Basit "bas-çek" fotoğrafçılığı için ^{AUTO} (otomatik) modu seçin.


✓ Geri Çekilebilir Çerçevelere Sahip Objektifler

Geri çekilebilir çerçevelere sahip objektifler kullanımdan önce uzatılmalıdır. Objektif uzatılmış konuma klik sesiyle yerine oturana kadar objektif zoom halkasını gösterildiği gibi döndürün.

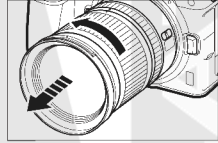

1 Fotoğraf makinesini açın.

Ekran ve kontrol paneli aydınlanacaktır.

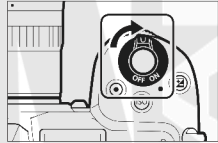

4 Fotoğraf makinesini hazırlayın.

Tutma yerini sağ elinizle tutarak ve fotoğraf makinesi gövdesini veya objektifi sol elinize yerleştirerek, dirseklerinizi göğsünüzün kenarlarına doğru getirin.

• Fotoğrafları vizörde çerçeveleme:




Manzara (geniş) yönü



Portre (dikey) yönü

• Fotoğrafları ekranda çerçeveleme:

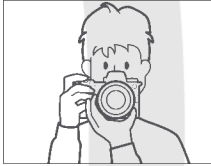

Manzara (geniş) yönü





Portre (dikey) yönü

5 Fotoğrafı çerçeveselendirin.

Ana konuyu AF alanı parantezleri içine konumlandırın.


- Fotoğraf makinesi bir insan yüzü algılayorsa AF alanı parantezleri, konunun yüzü etrafındaki netleme noktasını gösteren sarı bir kenarlık ile değiştirilecektir. Gözler algılanırsa, sarı netleme noktası bunun yerine konunun gözlerinin birinin üzerinde görünecektir.

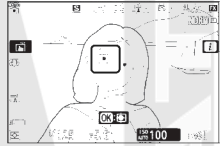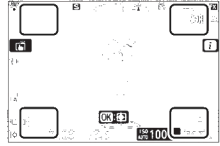

6 Netleme yapmak için deklanşöre yarım basın.



- Fotoğraf makinesi netleme yaptığıında netleme noktası yeşil görüntülenecektir. Fotoğraf makinesi netleme yapamıyorsa AF alanı parantezleri yanıp sönecektir.
- Konu yetersiz aydınlatılmışsa AF yardımcı aydınlatması netleme işlemine yardımcı olmak için yanabilir.
- Ayrıca **AF-ON** düğmesine basarak da netleme yapabilirsiniz.
- Fotoğraf makinesi insan portresi konularının yüzlerini veya gözlerini algılasa, aktif netleme noktası yeşil görüntülenecektir. Fotoğraf makinesi netleme yapamıyorsa netleme noktası kırmızı yanıp sönecektir.

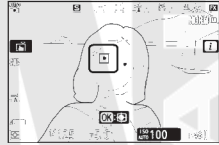

✓ AF Yardımcı Aydınlatması


AF yardımcı aydınlatmasını yanarken engellemeyin.



7 Fotoğraf çekmek için deklanşöre sonuna kadar akıcı bir şekilde basın.




- Aynı zamanda ekrana dokunarak da bir fotoğraf çekebilirsiniz. Netleme yapmak için konunuza dokununuz ve deklanşörü serbest bırakmak için parmağınızı kaldırın.

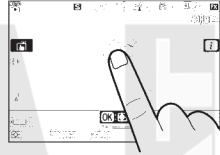

✓ Hafıza Kartına Erişim Lambası


Hafıza kartına erişim lambası fotoğraf kaydediliyorken yanacaktır. *Hafıza kartını veya pili çıkarmayın.*

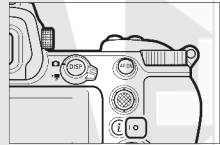


✓ Bekleme Zamanlayıcısı

Fotoğraf makinesi pilin boşalmasını yavaşlatmaya yardımcı olmak için bir bekleme zamanlayıcısı kullanır. Yaklaşık 30 saniye boyunca hiçbir işlem gerçekleştirilmezse bekleme zamanlayıcısı sona erecek ve ekran, vizör ve kontrol paneli kapanacaktır.


Kapanmadan birkaç saniye önce, ekran ve vizör karacaktır. Deklanşöre yarım basarak yeniden etkinleştirilebilirler. Bekleme zamanlayıcısı otomatik olarak sona ermeden önceki süre uzunluğu, Özel Ayar c3 [Kapanma gecikmesi] > [Bekleme zamanlayıcısı] kullanılarak seçilebilir.

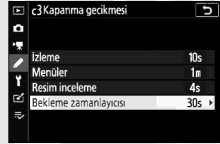

4 Kaydı başlatmak için film kayıt düğmesine basın.

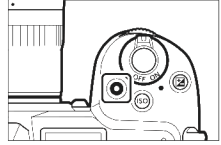

- Ekranda bir kayıt göstergesi görüntülenecektir. Ekranda aynı zamanda kalan süre veya başka bir deyişle hafıza kartına kaydedilebilecek yaklaşık yeni metraj miktarı gösterilecektir.

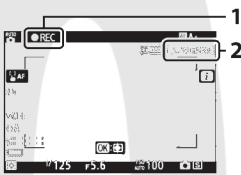


1 Kayıt göstergesi

2 Kalan süre


- Fotoğraf makinesi kayıt sırasında **AF-ON** düğmesine basarak yeniden netlenebilir.
- Ses, dahili mikrofon aracılığıyla kaydedilir. Kayıt sırasında mikrofonun üzerini örtmeyin.
- Kayıt sırasında ekranda konunuzun üzerine dokunursanız netleme noktası, çerçeve boyunca hareket ettikçe konuyu izleyecektir.

5 Kaydı sonlandırmak için film kayıt düğmesine tekrar basın.

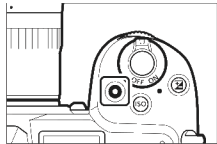


✓ Hafıza Kartına Erişim Lambası


Hafıza kartına erişim lambası film kaydediliyorken yanacaktır. *Hafıza kartını veya pili çıkarmayın.*

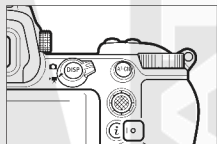

✓ Simgesi

Bir  simgesi, filmlerin kaydedilemeyeceğini gösterir.

✓ Filmleri Kaydetme


- Film kaydı şu durumlarda otomatik olarak sona erecektir:
 - Maksimum uzunluğa ulaşırsa
 - Başka bir mod seçilirse
 - Fotoğraf/film seçici  konumuna döndürülürse
 - Objektif çıkarılırsa
- Fotoğraf makinesinin çıkardığı sesler kaydedilen metrajda duyulabilir:
 - Otomatik netleme sırasında
 - Titreşim azaltma sırasında
 - Elektrikli diyafram kullanıldığında

✓ Hafıza Kartı Yüksek Sıcaklık Uyarısı

Film kaydı sırasında, hafıza kartları ısınabilir ve çekim ekranında bir yüksek sıcaklık uyarısı görünebilir. Hafıza kartını çıkarmaya çalışmayın; bunun yerine fotoğraf makinesinin soğumasını ve uyarının ekrandan temizlenmesini bekleyin.



İzleme



Fotoğraf makinesi tarafından kaydedilen fotoğrafları ve filmleri görüntülemek için  düğmesine basın.

Fotoğrafları Görüntüleme

Fotoğrafları aşağıdaki adımları izleyerek görüntüleyebilirsiniz.

1 düğmesine basın.

- Ekranda veya vizörde bir resim görüntülenecektir.
- Geçerli olarak görüntülenen resmi içeren hafıza kartı bir simge ile gösterilir.

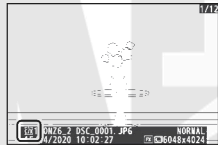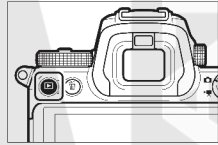




2 Ek resimler görüntülemek için



veya düğmesine basın.

- Resimler ekranda görüntülendiğinde, bir parmağınızı ekran üzerinde sola veya sağa kaydırarak diğer resimleri görüntüleyebilirsiniz.
- İzlemeyi sonlandırmak ve çekim moduna geri dönmek için deklanşöre yarım basın.



Filmleri İzleme

Filmler bir  simgesi ile gösterilir. İzlemeyi başlatmak için ekrandaki  simgesine dokununuz veya  düğmesine basın (bir ilerleme çubuğu filmdeki yaklaşık konumunuzu gösterir).

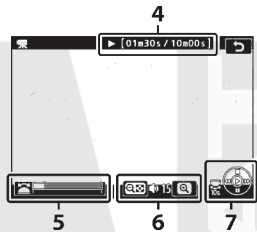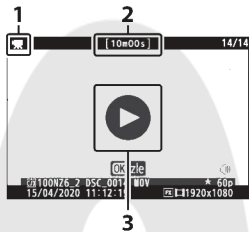

- 1  simgesi
- 2 Uzunluk
- 3  simgesi
- 4 Geçerli konum/toplam uzunluk
- 5 İlerleme çubuğu
- 6 Ses
- 7 Kılavuz

Sorun Giderme

Müşteri Desteęi ile İletişim Kurmadan Önce

Fotoğraf makinesiyle ilgili herhangi bir sorunu aşağıdaki adımları izleyerek çözebilirsiniz. Satıcınıza veya yetkili Nikon servis temsilcisine danışmadan önce bu listeyi kontrol edin.

ADIM 1

Fotoğraf makinesini kapatın ve pili çıkarın, ardından yaklaşık bir dakika bekleyin, pili yeniden takın ve fotoğraf makinesini açın.

- ☑ Fotoğraf makinesi çekimden sonra verileri hafıza kartına yazmaya devam edebilir. Pili çıkarmadan önce en az bir dakika boyunca bekleyin.

ADIM 2

Nikon web sitelerini arayın.

- Destek bilgileri ve sık sorulan soruların cevapları için ülkenizin veya bölgenizin web sitesini ziyaret edin (☞ xvii).
- Fotoğraf makinanız için en son donanım yazılımını indirin, şu adresi ziyaret edin:
<https://downloadcenter.nikonimglib.com/>

ADIM 3

Bir yetkili Nikon servis temsilcisine danışın.

Teknik Notlar

Fotoğraf Makinesinin Bakımı

Depolama

Fotoğraf makinesi uzun bir süre kullanılmayacağı zaman pili çıkarın. Pili çıkarmadan önce, fotoğraf makinesinin kapalı olduğunu onaylayın.

Fotoğraf makinesi şu konumlarda saklamayın:

- yetersiz havalandırılmış veya %60'ın üzerinde neme maruz kalan yerlerde
- televizyonlar veya radyolar gibi güçlü elektromanyetik alanlar üreten ekipmanların yanında
- 50 °C'nin üzerinde veya -10 °C'nin altında sıcaklıklara maruz kalan yerlerde

Fotoğraf Makinesi ve Pilin Bakım: Uyarılar

Fotoğraf Makinesi Bakımı

● Düşürmeyin

Fotoğraf makinesi veya objektifi düşürmeyin ya da darbelere maruz bırakmayın. Ürün darbelere veya titreşimlere maruz kalırsa arıza yapabilir.

● Kuru Tutun

Fotoğraf makinesini kuru tutun. Fotoğraf makinesinin içindeki sudan kaynaklanan iç mekanizmanın paslanması, yalnızca onarımı pahalı olan hasarlara değil, aynı zamanda onarımı mümkün olmayan hasarlara da neden olabilir.

● Ani Sıcaklık Değişimlerinden Kaçının

Soğuk bir günde ısıtılmış bir binaya girerken veya çıkarken meydana gelen ani sıcaklık değişimleri, cihazın içinde veya dışında yoğunlaşmaya neden olabilir. Yoğunlaşmayı önlemek için cihazı ani sıcaklık değişimlerine maruz bırakmadan önce taşıma kılıfına veya plastik bir torbaya yerleştirin.

● Güçlü Manyetik Alanlardan Uzak Tutun

Radyo vericileri gibi cihazların ürettiği statik yükler ya da manyetik alanlar ekranda parazitlenme yapabilir, hafıza kartında depolanan verileri bozabilir ya da ürünün iç devrelerini olumsuz etkileyebilir.

● Objektifi Güneşe Yöneltilmiş Olarak Bırakmayın

Objektifi uzun süreler boyunca güneşe veya başka güçlü ışık kaynaklarına yöneltilmiş olarak bırakmayın. Yoğun ışık görüntü sensörüne hasar verebilir veya solmaya ya da "kalıcı izlere" neden olabilir. Fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğraflar beyaz bir bulanıklık etkisi gösterebilir.

● Lazerler ve Diğer Parlak Işık Kaynakları

Fotoğraf makinesinin görüntü sensöründe hasara neden olabileceği için lazerler veya başka son derece parlak ışık kaynaklarını objektife doğru tutmayın.

● Temizleme


Fotoğraf makinesi gövdesini temizlerken, toz ve iplik parçalarını temizlemek için nazikçe bir havalı fırça kullanın, ardından nazikçe yumuşak, kuru bir bezle silin. Fotoğraf makinesini plajda veya deniz kenarında kullandıktan sonra, tatlı suyla hafifçe nemlendirilmiş bir bez kullanarak tüm kum veya tuzu silerek temizleyin ve ardından fotoğraf makinesini iyice kurulaştırın. Nadir durumlarda, statik elektrik LCD ekranların aydınlanmasına ya da kararmasına yol açabilir; bu bir arıza göstergesi değildir. Ekran kısa bir süre sonra normale dönecektir.

● Objektifi ve Vizörü Temizleme

Bu cam bileşenler kolayca hasar görür: toz ve iplik parçalarını bir havalı fırça ile temizleyin. Bir aerosollü havalı fırça kullanıyorsanız cam bileşenlere hasar verebilecek sıvının boşalmasını önlemek için kutuyu dikey olarak tutun. Objektiften parmak izlerini ve diğer lekeleri çıkarmak için az miktarda objektif temizleyiciyi yumuşak bir beze uygulayın ve objektifi dikkatli bir şekilde temizleyin.

● Görüntü Sensörüne Dokunmayın

Hiçbir koşulda görüntü sensörüne basınç uygulamayın, temizlik aletleriyle dürtmeyin ya da bir havalı fırçadan gelen güçlü hava akımlarına maruz bırakmayın. Bu işlemler sensörü çizebilir veya başka bir şekilde hasar verebilir.

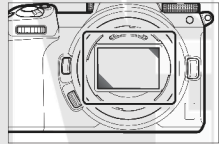

● **Objektif Kontakları**

Objektif kontaklarını temiz tutun. Parmaklarınızla dokunmaktan kaçının.

● **İyi Havalandırılan bir Alanda Saklayın**

Küflenmeyi engellemek için fotoğraf makinesini kuru, iyi havalandırılan bir alanda saklayın. Fotoğraf makinesini naftalin veya kafur güve topları ile, güçlü elektromanyetik dalgalar üreten ekipmanların yanında veya örneğin bir ısıtıcının yakını ya da sıcak bir günde kapalı bir taşıtın içi gibi son derece yüksek sıcaklıklara maruz kalabileceği yerlerde saklamayın. Bu önlemlere uyulmaması ürünün arızalanmasına yol açabilir.

● **Uzun Süreli Depolama**

Örneğin sızan pil sıvısının yol açabileceği hasar önlemek için ürün uzun bir süre kullanılmıyacaksa pili çıkarın. Fotoğraf makinesini kurutucu madde içeren plastik bir torbada depolayın. Ancak deri fotoğraf makinesi kılıfını plastik bir torbada saklamayın, çünkü bu işlem malzemenin bozulmasına sebep olabilir. Pili serin, kuru bir yerde saklayın. Kurutucunun zamanla nemi emme kapasitesini yitireceğini ve düzenli aralıklarla değiştirilmesi gerektiğini unutmayın. Küflenmeyi önlemek için fotoğraf makinesini en az ayda bir kez depodan çıkarın, pili takın ve deklanşörü birkaç kez serbest bırakın.

● **Güç Kaynağını Çıkarmadan veya Güç Kaynağının Bağlantısını Kesmeden Önce Ürünü Kapatın**

Fotoğraf makinesi açıkken güç kaynağını çıkarmak veya güç kaynağının bağlantısını kesmek ürüne hasar verebilir. Görüntüler kaydedilirken veya silinirken güç kaynağının çıkarılmaması veya bağlantısının kesilmemesi için özel özen gösterilmelidir.

● Ekran/Vizör

- Ekran son derece yüksek bir hassasiyetle üretilmiştir; piksellerin en az %99,99'u etkilidir ve %0,01'den fazlası kayıp veya bozuk değildir. Bu ekranlarda daima açık olan (beyaz, kırmızı, mavi veya yeşil) veya daima kapalı olan (siyah) pikseller bulunabilir, ancak bu bir arıza değildir. Cihazla kaydedilen görüntüler etkilenmez. Bu konuda anlayışlı olmanızı rica ederiz.
- Parlak ışıkta ekrandaki resimlerin görülmesi güçleşebilir.
- Ekranı basıncı uygulamayın. Ekran arızalanabilir veya hasar görebilir. Ekran üzerindeki toz ve iplik parçaları bir havallı fırça ile temizlenebilir. Lekeler, ekranı yumuşak bir bez ya da güderi ile hafifçe silerek temizlenebilir. Ekranın kırılması durumunda kırık camlardan dolayı yaralanmaları önlemek için özen gösterilmelidir. Ekrandan çıkan sıvı kristalin cildinize temas etmemesine veya gözlerinize ya da ağzınıza girmemesine dikkat edin.
- Vizörde çekimleri çerçeveselendirirken aşağıdaki belirtilerden birini deneyimlerseniz durumunuz iyileşene kadar kullanmayı bırakın:
 - mide bulantısı, göz ağrısı, göz yorulması,
 - baş dönmesi, baş ağrısı, boynunuzda veya omuzlarınızda katılaşma,
 - bulantı veya el göz koordinasyonu kaybı ya da
 - yol tutması.
- Ekranda, arka arkaya çekim sırasında hızlı bir şekilde titreme olabilir. Titreyen ekranı izlemek kendinizi kötü hissetmenize neden olabilir. Durumunuz iyileşene kadar kullanmayı bırakın.

● Parlak Işıklar ve Arkadan Aydınlatılan Konular

Nadir durumlarda, parlak ışıklar veya arkadan aydınlatılan konular içeren resimlerde çizgi şeklinde kumlanma görünebilir.

✔ Veri Depolama Cihazlarının İmhası

Lütfen resimlerin silinmesinin veya hafıza kartlarının ya da diğer veri depolama cihazlarının formatlanmasının orijinal resim verilerini tamamen silmediğini not edin. Kimi zaman silinen dosyalar, ticari olarak bulunabilen yazılımlar vasıtasıyla atılan depolama cihazlarından geri alınabilmekte, bu da kişisel resim verilerinin kötü niyetli olarak kullanımına yol açabilmektedir. Bu verilerin gizliliğinin sağlanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Bir veri depolama cihazını elden çıkarmadan veya kalıcı olarak başkasına vermeden önce, ticari silme yazılımını kullanarak tüm verileri silin veya cihazı formatlayın ve sonra özel bilgiler içermeyen görüntülerle tamamen doldurun (örneğin, boş gökyüzü resimleri). Veri depolama cihazları fiziksel olarak yok edilirken yaralanmadan kaçınmak için dikkatli olunmalıdır.

Fotoğraf makinesini atmadan veya mülkiyetini başkasına devretmeden önce, ayrıca fotoğraf makinesi ayarlar menüsündeki **[Tüm ayarları sıfırla]** seçeneğini aç ayarlarını ve diğer kişisel bilgileri silmek için kullanmalısınız.

Pil Bakımı

● Kullanım Önlemleri

- Piller yanlış kullanılırsa patlayabilir veya sızıntı yapabilir, bu da ürünün korozyona uğramasına neden olabilir. Pilleri kullanırken aşağıdaki önlemlere uyun:
 - Pili değiştirmeden önce ürünü kapatmayın.
 - Uzun süreli kullanımdan sonra piller sıcak olabilir.
 - Pil terminallerini temiz tutun.
 - Yalnızca bu ekipmanda kullanım için onaylanmış pilleri kullanın.
 - Pilleri kısa devre yaptırmayın veya parçalarına ayırmayın ya da ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
 - Pil fotoğraf makinesine veya şarj cihazına takılı değilken terminal kapağını yerine takın.
- Pil örneğin kullanımdan hemen sonra sıcaksa şarj etmeden önce soğumasını bekleyin. İç sıcaklığı yüksekken pili şarj etmeye çalışmak, pil performansını olumsuz etkileyecektir ve pil şarj olmayabilir ya da yalnızca kısmen şarj olabilir.
- Pil bir süre kullanılmayacaksa pili fotoğraf makinesine takın ve depolamak için pili çıkarmadan önce pili bitirin. Pil ortam sıcaklığı 15 °C ila 25 °C olan serin kuru bir yerde saklanmalıdır. Sıcak veya aşırı derecede soğuk yerlerden kaçının.
- Piller kullanımdan sonraki altı ay içinde şarj edilmelidir. Fotoğraf makinesini uzun süre kullanmadığınız dönemlerde, depolama için yeniden serin bir yere yerleştirmeden önce altı ayda bir pili şarj edin ve pili boşaltmak için fotoğraf makinesini kullanın.
- Kullanmadığınızda pili fotoğraf makinesinden veya şarj cihazından çıkarın. Fotoğraf makinesi ve şarj cihazı kapalıyken çok az bir miktar da olsa şarj tüketir; bu da pili artık çalışmayacağı bir noktaya getirebilir.

- Pili 0 °C'den düşük veya 40 °C'den yüksek ortam sıcaklıklarında kullanmayın. Bu önlemin alınmaması pile zarar verebilir veya performansını düşürebilir. Pili iç mekanlarda 5 °C ila 35 °C arasındaki ortam sıcaklıklarında şarj edin. Sıcaklığı 0 °C'nin altındaysa veya 60 °C'nin üzerindeyse pil şarj olmayacaktır.
- Pil sıcaklığı 0 °C ila 15 °C ve 45 °C ila 60 °C arasındayken kapasite düşebilir ve şarj süreleri uzayabilir.
- Pillerin kapasitelerinde düşük ortam sıcaklıklarında genellikle bir düşüş meydana gelir. Yaklaşık 5 °C altındaki sıcaklıklarda şarj edilen yeni piller bile, ayarlar menüsü [**Pil bilgisi**] yaş göstergesinde "0"dan "1"e geçici bir artış gösterebilir ancak pil yaklaşık 20 °C veya daha yüksek bir sıcaklıkta şarj edildikten sonra gösterge normale dönecektir.
- Pil kapasitesi düşük sıcaklıklarda düşer. Kapasitede sıcaklıkla oluşan değişim fotoğraf makinesi pil seviyesi göstergesinde yansıtılır. Sonuç olarak pil göstergesi, pil tamamen dolu olsa bile sıcaklık düştükçe kapasitede bir düşüş gösterebilir.
- Piller kullanımdan sonra sıcak olabilir. Pilleri fotoğraf makinesinden çıkarırken gereken itinaı gösterin.

● Pilleri Kullanmadan Önce Şarj Edin

Pili kullanmadan önce şarj edin. Birlikte verilen pil sevkiyat sırasında tamamen dolu değildir.

● Yedek Pilleri Hazır Bulundurun

Fotoğraf çekmeden önce yanınızda yedek bir pil bulundurun ve tam şarjlı tutun. Bulduğunuz yere bağlı olarak, kısa süre içinde yedek pil satın almanız zor olabilir.

● Soğuk Günlerde Tamamen Dolu Yedek Pilleri Hazır Bulundurun

Kısmen şarjlı piller soğuk günlerde çalışmayabilir. Soğuk havalarda, kullanmadan önce bir pili şarj edin ve başka bir pili gerektiğinde değiştirilmeye hazır olacak şekilde sıcak bir yerde tutun. Soğuk pil ısındığında şarjının bir kısmını geri kazanabilir.

● Pil Seviyesi

- Pil tam olarak boşaldığında fotoğraf makinesini sürekli açmak veya kapatmak pil ömrünü kısaltacaktır. Tamamen boşalan piller kullanımdan önce şarj edilmelidir.
- Oda sıcaklığında kullanılırken tam şarjlı bir pilin şarjını koruma süresinde dikkat çekici bir düşme olması değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Yeni bir şarj edilebilir pil satın alın.


● Tamamen Dolu Pilleri Şarj Etmeye Çalışmayın

Pil tam dolduktan sonra şarj etmeye devam etmek pil performansını olumsuz etkileyebilir.


● Kullanılmış Pilleri Geri Dönüştürme

Terminalerin bantla yalıtıldığından emin olduktan sonra, şarj edilebilir pilleri yerel düzenlemelere uygun bir şekilde geri dönüştürün.

Şarj Cihazını Kullanma

- Şarj sırasında şarj cihazını hareket ettirmeyin. Bu önlemin alınmaması çok nadir durumlarda, pilin yalnızca kısmen şarj olmasına rağmen şarj cihazının şarjın tamamlandığını göstermesine neden olabilir. Tekrar şarj etmeye başlamak için pilin çıkarıp yeniden takın.
- Şarj cihazının terminallerine kısa devre yaptırmayın. Bu önlemin alınmaması aşırı ısınmaya ve şarj cihazının hasar görmesine neden olabilir.
- Kullanımda değilken şarj cihazını prizden çekin.
- MH-25a'yı yalnızca uyumlu pillerle kullanın.
- Hasar sonucunda içi görünen veya kullanıldıklarında alışıl gelmedik sesler çıkaran şarj cihazlarını kullanmayın.
- Bu ürünün üzerindeki semboller aşağıdakileri temsil eder:
~ AC, --- DC,  Sınıf II ekipman (ürünün yapısı çift yalıtımlıdır)

AC Şarj Adaptörünü Kullanma

- Şarj sırasında fotoğraf makinesini hareket ettirmeyin veya pile dokunmayın. Bu önlemin alınmaması çok nadir durumlarda, pilin yalnızca kısmen şarj olmasına rağmen fotoğraf makinesinin, şarjın tamamlandığını göstermesine neden olabilir. Tekrar şarj etmeye başlamak için adaptörün bağlantısını kesip tekrar bağlayın.
- Adaptör terminallerine kısa devre yaptırmayın. Bu önlemin alınmaması aşırı ısınmaya ve şarj cihazının hasar görmesine neden olabilir.
- Kullanımda değilken adaptörü prizden çekin.
- Hasar sonucunda içi görünen veya kullanıldıklarında alışıl gelmedik sesler çıkaran adaptörleri kullanmayın.
- Bu ürünün üzerindeki semboller aşağıdakileri temsil eder:
~ AC, --- DC,  Sınıf II ekipman (ürünün yapısı çift yalıtımlıdır)

Ticari Markalar ve Lisanslar

- CFexpress, CompactFlash Association'ın Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki bir ticari markasıdır.
- NVM Express, NVM Express Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki bir ticari markasıdır.
- XQD, Sony Corporation'ın bir ticari markasıdır.
- SD, SDHC ve SDXC logoları, SD-3C, LLC.'nin ticari markalarıdır.
- Windows, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.
- Apple®, App Store®, Apple logoları, iPhone®, iPad®, Mac ve macOS, Apple Inc.'in A.B.D. ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
- Android, Google Play ve Google Play logosu, Google LLC kuruluşunun ticari markalarıdır. Android robot Google tarafından oluşturulan ve paylaşılan çalışmanın yeniden üretilmesi veya değiştirilmesiyle geliştirilmiştir ve Creative Commons 3.0 Atıf Lisansı'nda açıklanan şartlara uygun olarak kullanılmaktadır.
- IOS, Cisco Systems, Inc.'in ABD ve/veya diğer ülkelerdeki bir ticari markası veya tescilli ticari markasıdır ve lisans altında kullanılır.
- HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing, LLC'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

HDMI

- Bluetooth® sözcüğü markası ve logosu, Bluetooth SIG, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır ve bu markaların Nikon tarafından kullanımı lisans altındadır.
- Wi-Fi ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
- Bu elkitabında bahsi geçen diğer tüm ticari adlar veya Nikon ürününüzle birlikte verilen diğer dokümanlar ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.

☑ **FreeType License (FreeType2)**

Bu yazılımın parçaları, telif hakkıyla korunmaktadır © 2012 The FreeType Project (<https://www.freetype.org>). Tüm hakları saklıdır.

☑ **MIT License (HarfBuzz)**

Bu yazılımın parçaları, telif hakkıyla korunmaktadır © 2018 The HarfBuzz Project (<https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz>). Tüm hakları saklıdır.

☑ **Unicode® Character Database License (Unicode® Character Database)**

Bu ürünün yazılımı, Unicode® Karakter Veritabanı Lisansı açık kaynaklı yazılımını kullanır. Bu açık kaynaklı kodun lisansı aşağıda verilmiştir:

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright © 1991-2020 Unicode, Inc. All rights reserved.

Distributed under the Terms of Use in

<https://www.unicode.org/copyright.html>.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that either

- (i) this copyright and permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, or
- (ii) this copyright and permission notice appear in associated Documentation.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

☑ AVC Patent Portfolio License

BU ÜRÜN AVC STANDARDIYLA ("AVC VIDEO") UYUMLU OLARAK KİŞİSEL VE TİCARİ OLMAYAN TÜKETİCİ KULLANIMI İÇİN (i) VIDEO ŞİFRELEMEK VE/VEYA KİŞİSEL VEYA TİCARİ OLMAYAN BİR EYLEMDE YER ALAN TÜKETİCİ TARAFINDAN ŞİFRELENMİŞ VE/VEYA (ii) AVC VIDEO SAĞLAMA LİSANSI BULUNAN BİR VIDEO SAĞLAYICIDAN ALINMIŞ AVC VIDEOYU DEŞİFRE ETMEK İÇİN AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE ALTINDA LİSANSLANMIŞTIR. BAŞKA HIÇBİR KULLANIM İÇİN LİSANS VERİLMEZ VEYA UYGULANMAZ. EK BİLGİ İÇİN BKZ. MPEG LA, L.L.C. BKZ.

<https://www.mpegla.com>

☑ BSD Lisansı (NVM Express Sürücüsü)

Fotoğraf makinesinin NVM Express sürücüsünde bulunan açık kaynaklı yazılımın lisansı aşağıdaki gibidir:


<https://imaging.nikon.com/support/pdf/LicenseNVMe.pdf>

Bildirimler

● Türkiye'deki Müşteriler İçin Bildirimler AC şarj adaptörü kullanırken

Bu fotoğraf makinesini şarj etmek için bir AC şarj adaptörü kullanırken, aşağıdaki standartlara uyup uymadığını kontrol edin.

Maksimum şarj hızına ulaşmak için adaptörün sağladığı güç, radyo ekipmanının gerektirdiği üzere minimum 2,5 watt ile maksimum 10 watt arasında olmalıdır.



Bertaraf etme bilgileri

Bu sembol elektrikli ve elektronik donanımın ayrı bir şekilde toplanacağını belirtir.

- Bu ürün uygun bir toplama noktasında ayrı olarak toplanmalıdır. Evsel atık olarak atmayın.
- Ayrı toplama ve geri dönüşüm, doğal kaynakları korumaya ve yanlış atım sonucu oluşabilen insan sağlığı için olumsuz sonuçları engellemeye yardımcı olur.
- Daha fazla bilgi için satıcınıza veya atık yönetiminden sorumlu yerel yetkililere başvurun.



DİKKAT: PİL DEĞİŞİMİNDE YANLIŞ TÜRDE PİL KULLANILMASI PATLAMA RİSKİNE YOL AÇAR. KULLANILMIŞ PİLLER TALİMATLARA GÖRE ATILMALIDIR.

Pilin üzerinde bulunan bu sembol, pilin ayrı olarak toplanması gerektiğini gösterir.

- Bu simgeyle işaretlenmiş olsun ya da olmasın, tüm piller uygun bir toplama noktasında ayrı olarak toplanmak üzere tasarlanmıştır. Evsel atık olarak atmayın.
- Daha fazla bilgi için satıcınıza veya atık yönetiminden sorumlu yerel yetkililere başvurun.



Bluetooth ve Wi-Fi (Kablosuz LAN)

Bu ürün Amerika Birleşik Devletleri İhracat İdaresi Yönetmelikleri (EAR) ile kontrol edilmektedir. Bu yazının yazıldığı an itibariyle ambargoya veya özel kontrollere tabi aşağıdaki ülkeler dışındaki diğer ülkelere ihracat için Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin izni gerekli değildir: Küba, İran, Kuzey Kore, Sudan ve Suriye (liste değişebilir).

Kablosuz cihazların kullanımı bazı ülke veya bölgelerde yasaklanmış olabilir. Bu ürünün kablosuz özelliklerini satın aldığınız ülkenin dışında kullanmadan önce bir yetkili Nikon servis temsilcisi ile iletişim kurun.

Bu cihazdaki Bluetooth verici 2,4 GHz bandında çalışmaktadır.

● Avrupa'daki ve Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği ile Uyumlu Ülkelerdeki Müşteriler İçin Uyarı

İşbu belgeyle, Nikon Corporation Z 7II ve Z 6II tipi radyo cihazlarının 2014/53/EU Yönetmeliği ile uyumlu olduğunu beyan eder.



AB uygunluk beyanının tam metni, aşağıdaki internet adresinde bulunabilir:

Z 7II:

https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1932.pdf

Z 6II:

https://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_N1929.pdf

Bu telsiz ekipmanında, 5150–5350 MHz bandı yalnızca iç mekan kullanımıyla sınırlıdır. Hizmete alma veya kullanım izni şartına ilişkin bu kısıtlama AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, EL, MK, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, LI, HU, SI, ES, SE, UK (NI), IS, ME, NO, CH, TR, HR ve RS için geçerlidir.

Wi-Fi

- Çalışma frekansı:
 - 2412–2462 MHz (kanal 11; Afrika, Asya, Bolivya ve Okyanusya)
 - 2412–2462 MHz (kanal 11) ve 5180–5825 MHz (A.B.D., Kanada, Meksika)
 - 2412–2462 MHz (kanal 11) ve 5180–5805 MHz (Amerika kıtalarındaki diğer ülkeler)
 - 2412–2462 MHz (kanal 11) ve 5745–5805 MHz (Gürcistan)
 - 2412–2462 MHz (kanal 11) ve 5180–5320 MHz (diğer Avrupa ülkeleri)
- Maksimum çıkış gücü (EIRP):
 - 2,4 GHz bandı: 5,2 dBm
 - 5 GHz bandı: 5,3 dBm (Gürcistan)
 - 5 GHz bandı: 8,3 dBm (diğer ülkeler)

Bluetooth

- Çalışma frekansı:
 - Bluetooth: 2402–2480 MHz
 - Bluetooth Low Energy: 2402–2480 MHz
- Maksimum çıkış gücü (EIRP):
 - Bluetooth: –0,3 dBm
 - Bluetooth Low Energy: –1,8 dBm

● Avrupa'daki Müşteriler İçin Uyarı

Bekleme durumunda güç tüketimi

Kamera

Z 7II:

Güç tüketimi

- Kapalı modu: 0,2 W
- Bekleme modu: 0,2 W
- Ağa bağlı bekleme modu (Bluetooth bağlantıları): 0,2 W

Varsayılan geçiş süresi

- Bekleme modu: 1 dk.
- Ağa bağlı bekleme modu (Bluetooth bağlantıları): 1 dk.

Pil şarj cihazı MH-25a

- Bekleme modu: 0,1 W

● Güvenlik

Bu ürünün faydalarından birinin de başkalarının menzili içinde özgürce kablosuz veri alışverişine bağlanmasına olanak sağlaması olmasına rağmen, güvenlik etkinleştirilmezse aşağıdakiler meydana gelebilir:

- Veri hırsızlığı: Kötü niyetli üçüncü şahıslar kullanıcı kimliklerini, şifreleri ve diğer kişisel bilgileri çalmak için kablosuz iletişimleri alıkoyabilirler.
- Yetkisiz erişim: Yetkisiz kullanıcılar ağa erişebilir ve verileri değiştirebilir ve başka kötü niyetli eylemler gerçekleştirebilir. Kablosuz ağların tasarımı dolayısıyla, özel saldırıların güvenlik etkin olduğunda bile yetkisiz erişime olanak sağlayabileceğini unutmayın.
- Güvenliksiz ağlar: Açık ağlara bağlanmak izinsiz erişime neden olabilir. Yalnızca güvenli ağlar kullanın.

Z 6II:

Güç tüketimi

- Kapalı modu: 0,1 W
- Bekleme modu: 0,1 W
- Ağa bağlı bekleme modu (Bluetooth bağlantıları): 0,1 W

Varsayılan geçiş süresi

- Bekleme modu: 1 dk.
- Ağa bağlı bekleme modu (Bluetooth bağlantıları): 1 dk.

Uyumluluk İşareti

Fotoğraf makinesinin uyumlu olduğu standartlar, ayarlar menüsündeki [Uyumluluk İşareti] seçeneği kullanılarak görüntülenebilir.

Sertifikalar

Maroc/المغرب

Z 7II:

AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément :

MR00025111ANRT2020

Z 6II:

AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément :

MR 23797 ANRT 2020



México

IFETEL: RCPMU1M18-0171

1MW

Módulo WLAN instalado adentro de esta computadora

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y

(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

الإمارات العربية المتحدة

TRA

REGISTERED No:

ER61596/18

DEALER No:

DA39487/15



ON
ITHALAT



ON İTİHALAT



ON
ITHALAT



ON İTİHALAT



ON İTİHALAT

Garanti Koşulları - Nikon Avrupa Hizmet Garantisi

Değerli Nikon Müşterisi,

Bu Nikon ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nikon ürününüz için garanti hizmetine ihtiyaç duyarsanız lütfen ürünü satın aldığınız bayiye veya Nikon Europe B.V. (örn. Avrupa/ Rusya/diğerleri) satış alanı içindeki yetkili hizmet ağı üyelerimizden birine başvurun. Ayrıntılar için bkz: <https://www.nikoneurope.com/>

Herhangi bir sorunla karşılaşmamak için, bayinize veya yetkili hizmet ağımıza başvurmadan önce kullanım kılavuzlarını dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz. Nikon ürününüz herhangi bir üretim hatasına karşı, ürünün satın alındığı tarihten itibaren bir tam yıl garantilidir. Garanti süresi içinde ürünün hatalı malzeme veya işçilik sebebiyle hatalı olduğu ortaya çıkarsa, Nikon Europe B.V. satış sınırları içindeki yetkili hizmet ağımız, işçilik veya parçalar için herhangi bir ücret talep etmeden, aşağıda belirtilen şartlar ve koşullara uygun olarak ürünü onaracaktır. Nikon ürünü değiştirme veya onarma hakkını (tamamen kendi takdirinde) saklı tutar.

1. Bu garanti yalnızca bilgilerin yazıldığı garanti kartının, orijinal faturanın veya satın alma tarihini, ürün tipini ve bayinin ismini gösteren satın alma belgesinin ve ürünün ibrazı üzerine geçerlidir. Yukarıda belirtilen belgelerin ibraz edilmemesi veya verilen bilginin eksik ya da anlaşılabilir olması halinde, Nikon, ücretsiz garanti hizmeti sunmayı reddetme hakkını saklı tutar.

2. Bu garanti şunları kapsamaz:

- normal eskime veya aşınma sonucu gerekli olan parçaların bakımı, tamiri veya değiştirilmesi.
- ürünün kullanım kılavuzlarında tanımlanan normal amacı dışında geliştirmek üzere değiştirilmesi ve bunun için Nikon'un önceden yazılı onayının alınmaması.
- nakliye masrafları ve ürünlerin garantisi ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili tüm nakliye riskleri.
- ürünün tasarlandığı ve/veya üretildiği ülke dışındaki ülkelerde yürürlükte olan yerel veya ulusal teknik standartlara uymak amacıyla, Nikon'un önceden yazılı izni alınmaksızın üründe gerçekleştirilecek değişim ve ayar işlemlerinden doğan hasarlar.

3. Garanti şu durumlarda geçerli değildir:

- ürünü normal amacı dışında veya doğru kullanım ve bakıma ilişkin kullanıcı talimatlarına aykırı biçimde kullanmak ve kullanıldığı ülkede geçerli olan emniyet standartlarına uymayan şekilde kurmak veya kullanmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ürünün yanlış kullanımından doğan hasarlar.
- yıldırım, su, yangın, yanlış kullanım veya ihmal dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, kazalar sonucu ortaya çıkan hasarlar.
- ürünün üzerindeki model veya seri numarasının tahrip edilmesi, okunmaz hale gelmesi veya çıkarılması.
- yetkili olmayan hizmet kurumları veya kişiler tarafından gerçekleştirilen tamir veya ayar işlemlerinden doğan hasarlar.
- ürünün dahil olduğu veya kullanıldığı sistemlerde meydana gelen hatalar.