

DİJİTAL FOTOĞRAF MAKİNESİ

# ZR

## Kullanım Kılavuzu (Garanti Belgesi dahil)

- Fotoğraf makinesini kullanmadan önce bu belgeyi dikkatli bir şekilde okuyun.
- Fotoğraf makinesinin doğru şekilde kullanımını sağlamak için "Emniyetiniz İçin" (üst sayfa) bölümünü okuduğunuzdan emin olun.
- Bu belgeyi okuduktan sonra, ileride başvurmak üzere kolayca erişebileceğiniz bir yerde saklayın.

NIKON CORPORATION'ın yazılı izni olmadan bu belgenin tamamı veya bir kısmı (kritik makalelerde veya incelemelerde yer alan kısa alıntılar dışında) herhangi bir biçimde çoğaltılamaz.

<b>NIKON CORPORATION</b> © 2025 Nikon Corporation		AMA17624 Avrupa'da basılmıştır C75101(1W)/6MO2121W-01
--	--	---

Nikon Europe Service Warranty Card Nikon Avrupa Servis Garanti Belgesi Kartı	
Model adı	Seri No.
<b>Nikon ZR</b>	Satın alma tarihi
■ Müşterinin adı ve adresi	
■ Satıcı	
■ Distribütör	
Nikon Europe B.V. The Garden, Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen, The Netherlands	Üretici NIKON CORPORATION 1-5-20, Nishioi, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8601, Japan

#### Garanti koşulları - Nikon Avrupa Hizmet Garantisi

Değerli Nikon müşterisi, Bu Nikon ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nikon ürününüz için garanti hizmetine ihtiyaç duyarsanız lütfen ürünü satın aldığınız bayiiye veya Nikon Europe B.V. (örn. Avrupa/diğerleri) satış alanı içindeki yetkili hizmet ağı üyelerimizden birine başvurun. Asymtirik için bkz: *https://www.nikon-europe.com*

Herhangi bir soruna karşılaşmamak için, bayinize veya yetkili hizmet ağımıza başvurmadan önce kullanım kılavuzlarını dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

Nikon ürününüz herhangi bir üretim hatasına karşı, ürünü satın alındığı tarihten itibaren bir tam yıl garantilidir. Garanti süresi içinde ürünün hatalı malzeme veya işçilik sebebiyle hatalı olduğu ortaya çıkarsa, Nikon Europe B.V. satış sınırları içindeki yetkili hizmet ağımız, işçilik veya parçalar için herhangi bir ücret talep etmeden, aşağıda belirtilen şartlar ve koşullara uygun olarak ürünü onaracaktır. Nikon ürünü değiştirme veya onarma hakkını (tamamen kendi takdirinde) saklı tutar.

- Bu garanti yalnızca bilgilerin yazıldığı garanti kartının, orijinal faturanın veya satın alma tarihini, ürün tipini ve bayinin ismini gösteren satın alma belgesinin ve ürünün ibrazı üzerine geçerlidir. Yukarıda belirtilen belgelerin ibraz edilmemesi veya verilen bilginin eksik ya da anlaşılmaz olması halinde, Nikon, ücretsiz garanti hizmeti sunmayı reddetme hakkını saklı tutar.

- Bu garanti şunları kapsamaz:
  - normal eskime veya aşınma sonucu gerekli olan parçaların bakımı, tamiri veya değiştirilmesi,
  - ürünün kullanım kılavuzlarında tanımlanan normal amacı dışında geliştirme üzere değiştirilmesi ve bunun için Nikon'un önceden yazılı onayının alınmaması,
  - nakliye masrafları ve ürünlerin garantisiz ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili tüm nakliye riskleri,
  - ürünün tasarlandığı ve/veya ürettiği ülke dışındaki ülkelerde yürürlükte olan yerel veya ulusal teknik standartlara uymak amacıyla, Nikon'un önceden yazılı izni alınmaksızın üründe gerçekleştirilecek değişim ve ayar işlemlerinden doğan hasarlar.

- Garanti şu durumlarda geçerli değildir:
  - ürünü normal amacı dışında veya doğru kullanım ve bakıma ilişkin kullanıcı talimatlarına aykırı biçimde kullanmak ve kullanıldığı ülkede geçerli olan emniyet standartlarına uymayan şekilde kurmak veya kullanmak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ürünün yanlış kullanımından doğan hasarlar.
  - yıldırım, su, yangın, yanlış kullanım veya ihmal dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, kazalar sonucu ortaya çıkan hasarlar.
  - ürünün üzerindeki model veya seri numarasının tahrip edilmesi, okunmaz hale gelmesi veya çıkarılması.
  - yetkili olmayan hizmet kurumları veya kişiler tarafından gerçekleştirilen tamir veya ayar işlemlerinden doğan hasarlar.
  - ürünün dahil olduğu veya kullanıldığı sistemlerde meydana gelen hatalar.

- Bu hizmet garantisiz, tüketicinin yürürlükte olan kanunlar kapsamındaki yasal haklarını ve tüketici ile bayi arasındaki alım satım sözleşmesinden doğan haklarını etkilemez.

**Dikkat:** Tüm yetkili Nikon Hizmet Noktaları çevrimiçi olarak şu linkten öğrenilebilir: (URL = *https://www.nikon-europe.com*).

ZR Model Name: N2410

**Nikon kullanıcı desteği**
Teknik desteğe ihtiyacınız olması halinde, bir dizi seçenekten yararlanabilirsiniz.

- ABD'deki kullanıcılar için:** <https://www.nikonusa.com/>
- Kanada'daki kullanıcılar için:** <https://www.nikon.ca/>
- Meksika'daki kullanıcılar için:** <https://www.nikon.com.mx/>
- Güney Amerika'daki kullanıcılar için:** <https://www.nikonamericalatina.com/>
- Avrupa'daki kullanıcılar için:** <https://www.nikoneurope.com>
- Asya, Okyanusya, Orta Doğu ve Afrika'daki kullanıcılar için:** <https://www.nikon-asia.com/>

<i>ZR Kullanım Kılavuzu ve Başvuru Kaynağı</i>
Fotoğraf makineniz için bu <i>Kullanım Kılavuzu</i> 'na ilaveten, bir <i>Başvuru Kaynağı</i> mevcuttur.
■ <i>Kullanım Kılavuzu (bu sayfa)</i> <i>Kullanım Kılavuzu</i> , temel fotoğraf makinesi işlevlerini açıklamaktadır.
■ <i>Başvuru Kaynağı</i> Fotoğraf makinesi özellikleri ve işlevleri, <i>Kullanım Kılavuzu</i> için tamamlayıcı nitelik taşıyan bir <i>Başvuru Kaynağı</i> içinde detaylandırılmıştır. <i>Başvuru Kaynağı</i> bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletlerde görüntülenebilir.
<input type="text" value="nikon başvuru kaynağı ZR"/> <input type="submit" value="Q"/>
<i>https://onlinemanual.nikonimglib.com/zr/tr/</i>

--	--

#### ■ *Onaylı hafıza kartları*

- Fotoğraf makinesini CFexpress (Type B), XQD, microSD, microSDHC ve microSDXC hafıza kartlarıyla kullanabilirsiniz.
- microSDHC ve microSDXC hafıza kartları UHS-I ile uyumludur.




### Pilin şarj edilmesi


Kullanmadan önce temin edilen EN-EL15c şarj edilebilir Li-ion pili şarj edin. Pil fotoğraf makinesine takılıyken, pili şarj etmek için verilen USB kablosunu kullanarak fotoğraf makinesini opsiyonel EH-8P AC adaptörüne bağlayın.

- ⚠ Dikkat: Pilin kullanımı** "Emniyetiniz için" (sayfanın arkası) ve "Fotoğraf makinesi ve pil bakımı: Uyarılar" (sayfanın arkası) kısımlarındaki uyarıları ve dikkat edilecek hususları okuyun ve bunlara uyun.

### 1 EN-EL15c'yi fotoğraf makinesine takın.

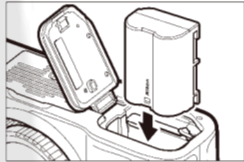

- Fotoğraf makinesinin kapalı olduğundan emin olduktan sonra, temin edilen USB kablosunu (1) kullanarak opsiyonel bir EH-8P AC adaptörüne bağlayın. AC adaptörünü evdeki bir güç prizine takın. Pil, fotoğraf makinesini kapalıyken şarj eder. Takma ve çıkarma işlemi sırasında kabloyu veya fişi düz tutun.

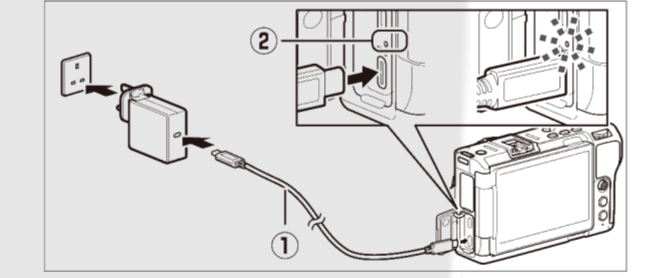

- Şarj işlemi sırasında fotoğraf makinesi şarj lambası (2) kehribar renginde yanar. Şarj işlemi tamamlandığında lamba söner.
- Bitmiş bir pil yaklaşık 2 saat 30 dakikada tamamen şarj olacaktır.
- Fişin şekli, satın alınan ülke veya bölgeye göre değişiklik gösterir.


- ⚠ Uyarılar: Şarj işlemi**
- Yalnızca EN-EL15c ve EN-EL15b piller fotoğraf makinesine takılıyken şarj edilebilir.
- Örneğin yüksek fotoğraf makinesi sıcaklıklarının veya EN-EL15a şarj etme denemelerinin neden olduğu şarj hataları, şarj lambasının sönmeden önce yaklaşık 30 saniye boyunca hızlı bir şekilde yanıp sönmesiyle belirtilir.
- Şarj lambası söndükten sonra fotoğraf makinesini açmanızı ve pilin şarj olduğunu onaylamanızı öneririz.

**İpucu: USB Type C konektörlerle donatılmış ve PD (güç dağıtımı) standartlarıyla uyumlu üçüncü taraf AC adaptörleriyle şarj etme**


- Fotoğraf makinesi pili, üçüncü taraf AC adaptörleriyle de şarj edilebilir. USB PD (güç tedarigi) standartlarına uygun ve USB Type C konektörlerle donatılmış bir AC adaptörü kullanın.
- 27 W (9 V/3 A) veya daha fazla çıkışı destekleyen bir AC adaptörü kullanın.
- Fotoğraf makinesine bağlanmak için her iki ucunda Type C olan bir USB kablosu kullanın.
- Tüm üçüncü taraf AC adaptörleri ve USB kablolarının fotoğraf makinesi pilini şarj edebileceğini garanti etmiyoruz.

### Objektifin takılması

- Fotoğraf makinesi Z objektif yuvalı objektiflerle kullanılabilir. Objektifler hakkında daha fazla bilgi için Nikon İndirme Merkezi'nde bulunan objektif belgelerine bakın.
- Bu belgede genellikle gösterim amacıyla kullanılan objektifin modeli NIKKOR Z 24-70mm f/4 S'dir.
- Fotoğraf makinesine toz girmesini önlemek için dikkatli olun.
- Objektifi takmadan önce fotoğraf makinesinin kapalı olduğunu doğrulayın.
- Fotoğraf makinesi gövdesi kapakını (1, 2) ve arka objektif kapakını (3, 4) çıkarın.

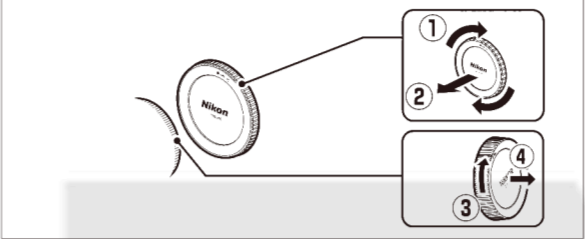

- Fotoğraf makinesi (5) ve objektif (6) üzerindeki montaj işaretlerini hizalayın. Görüntü sensörüne veya objektif kontaklarına dokunmayın.

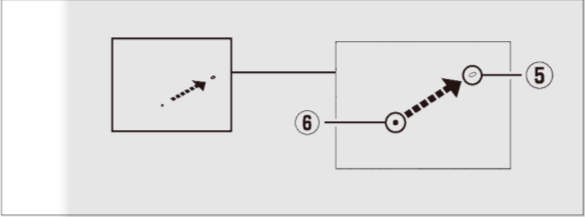


- Objektifi yerine oturana kadar gösterildiği gibi döndürün (7).



- Resim çekmeden önce ön objektif kapakını çıkarın.

### Ekranın açılması

Ekranı aşırı güç kullanmadan yavaşça döndürün.

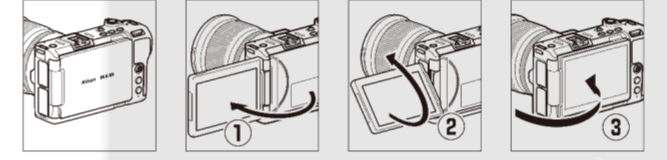


- Bu doküman boyunca, çekim sırasında fotoğraf makinesi ekranındaki gösterim "çekim ekran" olarak anılmaktadır.

### Fotoğraf makinesinin kurulumu

Fotoğraf makinesini açmak için, bir dil seçin ve saati ayarlayın. Fotoğraf makinesini ilk kez kullanmadan önce, bir dil ve saat dilimi seçmek için aşağıdaki adımları izleyin ve saati, çektiğiniz tüm resimlerde doğru saat ve tarihi kaydedilecek şekilde ayarlayın.

- Fotoğraf makinesini açmak için açma/kapama düğmesine basılı tutun.**
  - Fotoğraf makinesini açmak için açma/kapama düğmesine sıkıca basın.
  - Fotoğraf makinesi açıldığında açık lambası yaklaşık 5 saniye boyunca yanar.

- ≡ düğmesine (1) basılı tutun, ayarlar menüsünde [Language] ögesini vurgulayın ve çoklu seçicide (2) sağa basın.**

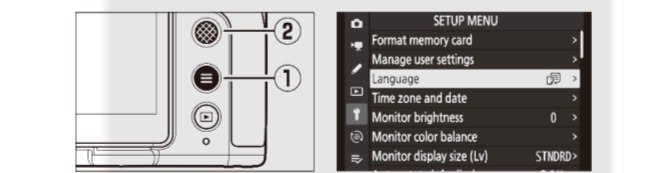

### 3 Bir dil seçin.

İsteddiğiniz dili vurgulamak için çoklu seçicide yukarı veya aşağı basın, ardından çoklu seçicinin ortasına basın (mevcut diller, fotoğraf makinesinin ilk satın alındığı ülke veya bölgeye göre değişir).

- [Saat dilimi ve tarih] ögesini vurgulayın ve çoklu seçicide sağa basın.**

- Fotoğraf makinesi pili, üçüncü taraf AC adaptörleriyle de şarj edilebilir. USB PD (güç tedarigi) standartlarına uygun ve USB Type C konektörlerle donatılmış bir AC adaptörü kullanın.
- 27 W (9 V/3 A) veya daha fazla çıkışı destekleyen bir AC adaptörü kullanın.
- Fotoğraf makinesine bağlanmak için her iki ucunda Type C olan bir USB kablosu kullanın.
- Tüm üçüncü taraf AC adaptörleri ve USB kablolarının fotoğraf makinesi pilini şarj edebileceğini garanti etmiyoruz.

### 5 Bir saat dilimi seçin.

- [Saat dilimi ve tarih]** ekranında **[Saat dilimi]** ögesini seçin.
- Ekranda tercih edilen dilimdeki seçili şehirler ve seçili dilimdeki saat ile UTC arasındaki fark listelenir.
- [Saat dilimi]** ekranında bir saat dilimini vurgulayın ve çoklu seçicide ortaya basın.

- Yaz saati uygulamasını açın veya kapatın.**
  - [Saat dilimi ve tarih]** ekranında **[Yaz saati uygulaması]** ögesini seçin.
  - [ON]** (yaz saati uygulaması açık) veya **[OFF]** (yaz saati uygulaması kapalı) ögesini seçin.
  - [ON]** seçilirse saat bir saat ileri alınır; eski haline getirmek için **[OFF]** ögesini seçin.

### 7 Saati ayarlayın.

- [Saat dilimi ve tarih]** ekranında **[Tarih ve saat]** ögesini seçin.
- Saati **[Tarih ve saat]** ekranında seçili saat dilimindeki tarih ve saate ayarlamak için çoklu seçiciyi kullandıktan sonra çoklu seçicide ortaya basın (fotoğraf makinesinin 24 saat formatı kullandığını unutmayın).

### 8 Bir tarih formatı seçin.

- [Saat dilimi ve tarih]** ekranında **[Tarih formatı]** ögesini seçin.
- İsteddiğiniz tarih (yıl, ay ve gün) gösterim sırasını vurgulayın ve çoklu seçicide ortaya basın.

### 9 Menülerden çıkın.

Çekim moduna çıkış yapmak için deklanşör/REC düğmesine hafifçe yarım basın.

Fotoğraf makinesinin bakımı
-----------------------------

- Uzun süreli saklama** Fotoğraf makinesi uzunca bir süre kullanılmayacaksa, pili çıkarın. Pili çıkarmadan önce, fotoğraf makinesinin kapalı olduğunu doğrulayın. Fotoğraf makinesini aşağıdaki koşullara sahip yerlerde muhafaza etmeyin:
  - kötü havalandırılmı veya %60'ın üzerinde nem oranı olan
  - televizyonlar veya radyolar gibi güçlü elektromanyetik alanlar üreten ekipmanların yanı
  - 50 °C üzerinde veya –10 °C altında sıcaklığa maruz kalan

#### ■ Temizleme

Prosedür hangi parçaların temizlenmesi gerektiğine göre değişir. Prosedürler ayrıntılı şekilde aşağıda açıklanmaktadır.

- Alkol, tiner veya başka uçucu kimyasal kullanmayın.

#### ■ Fotoğraf makinesi gövdesi

Kir ve havı temizlemek için bir havali fırça kullanın ve sonrasında yumuşak ve kuru bir bezle nazikçe silin. Fotoğraf makinesini kumsalda veya deniz kenarında kullandıktan sonra distile su ile hafifçe nemlendirilmiş bir parça bez kullanarak kum veya tozu temizleyin ve sonra fotoğraf makinesini tamamen kurulayın.

**Önemli: Aşağıdakiler garanti kapsamında değildir:**

- fotoğraf makinesine toz, kum veya diğer yabancı maddelerin girmesi nedeniyle oluşan hasar ve*
- spreyli bir havali fırçanın fotoğraf makinesine çok yakın kullanılmasından kaynaklanan hasar.*

#### ■ Objektif

Bu cam elemanlar kolaylıkla zarar görebilir; toz ve havı bir havali fırça yardımıyla temizleyin. Eğer spreyli bir havali fırça kullanılıyorsa, cam elemanlara zarar verebilecek sıvı tahliyesini engellemek için aerosol kutusunu dik konumda tutun. Parmak izlerini ve diğer lekeleri silmek için yumuşak bir beze az miktarda objektif temizleyici uygulayın ve dikkatli bir şekilde temizleyin.


#### ■ Ekran

Toz ve havı bir havali fırçayla giderin. Parmak izlerini ve diğer lekeleri gidermek için yumuşak bir bez veya güderi ile yüzeyi nazikçe silin. Kuvvet uygulamayın, aksi takdirde hasar veya arıza oluşabilir.


- Manuel temizlik** Objektifler değiştirildiğinde veya gövde kapakı çıkarıldığında fotoğraf makinesine giren kir ve toz, görüntü sensörünün yüzeyine yapışıp fotoğrafınızı etkileyebilir. Sensör aşağıda açıklanan şekilde manuel olarak temizlenebilir. Bununla birlikte, sensör son derece narindir ve kolayca hasar görebilir. Bu nedenle manuel temizliği yalnızca yetkili Nikon servis temsilcisi tarafından gerçekleştirilmesini öneriyoruz.

### 1 Fotoğraf makinesini kapatın ve objektifi çıkarın.






### 2 Işık girebilecek şekilde fotoğraf makinesini tutarken görüntü sensörünü toz veya hav bakımından inceleyin.

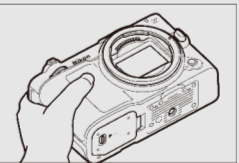

- Sensörde varsa tozu ve havı havali fırça kullanarak giderin.**
  - Fiziksel fırçalı bir havali fırça kullanmayın. Fiziksel fırçanın kılları sensöre hasar verebilir.
  - Havali fırçayla giderilemeyen kir yalnızca Nikon yetkili servis personeli tarafından giderilebilir. Hiçbir şekilde sensöre dokunmayın ve sensörü silmeyin.

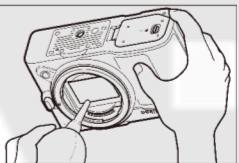

### 4 Objektifi veya sağlanan gövde kapakını yerine takın.

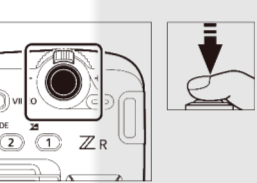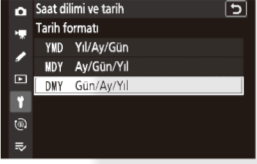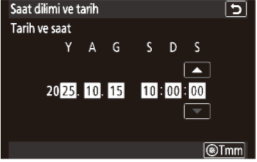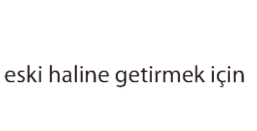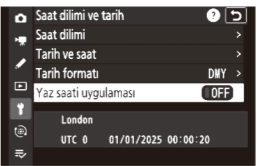

- ⚠ Görüntü sensöründe yabancı madde** Objektifler veya gövde kapakları çıkarıldığında veya değiştirildiğinde fotoğraf makinesine giren yabancı maddeler (veya nadir durumlarda fotoğraf makinesinin kendisinden gelen yağ veya ince partiküller) görüntü sensörüne yapışabilir ve burada bazı koşullarda çekilen fotoğraflarda görünebilir. Gövde kapakını takarken veya objektifleri değiştirenken yabancı madde girişini önlemek için tozlu ortamlardan kaçının ve fotoğraf makinesini montaj yerine, objektif montaj yerine veya gövde kapama yapışabilecek tüm tozu ve diğer yabancı maddeleri giderdiğinizden emin olun. Objektif yokken fotoğraf makinesini korumak için sağlanan gövde kapakını taktığınızdan emin olun. Görüntü sensörüne yapışan yabancı madde olduğunda "Manuel temizlik" içerisinde açıklandığı şekilde görüntü sensörünü temizleyin veya Nikon yetkili servis personeline sensörü temizlettirin. Sensör üzerindeki yabancı madde varlığından etkilenen fotoğraflar için bazı görüntü uygulamalarında sunulan görüntü temizleme seçeneğiyle rötüş yapılabilir.

- ⚠ Fotoğraf makinesi ve aksesuarlar için servis** Fotoğraf makinesi hassas bir cihazdır ve düzenli servis gerektirir. Nikon, fotoğraf makinesinin her bir ili iki yılda bir incelenmesini ve üç ila beş yılda bir servisinin yaptırılmasını önerir (bu servisler için ücret alınır).
  - Profesyonel olarak kullanılan fotoğraf makineleri için sıklıkla inceleme ve servis yapılması özellikle önerilir.
  - Fotoğraf makinesiyle düzenli olarak kullanılan, objektif veya opsiyonel flaş birimi gibi herhangi bir aksesuar da fotoğraf makinesinin incelenmesine veya servisine dahil edilmelidir.

Sorun giderme
Fotoğraf makinesi ile ilgili herhangi bir sorunu aşağıdaki adımları uygulayarak çözebilirsiniz. Satıcınıza veya yetkili Nikon servis temsilcisine danışmadan önce bu listeyi kontrol edin.
<b>ADIM 1</b> <b>Yaygın sorunların listesini kontrol edin.</b>
Fotoğraf makinesini kapatın ve pili çıkarın, sonra bir dakika kadar bekleyin, pili yeniden takın ve fotoğraf makinesini açın.
<b>ADIM 2</b> <b>⚠</b> Fotoğraf makinesi, çekimden sonra verileri hafıza kartına yazmaya devam edebilir. Pili çıkarmadan önce en az bir dakika bekleyin.
<b>Nikon web sitelerinde arama yapın.</b>
• Destek bilgileri ve sık sorulan soruların yanıtları için ülkenizin veya bölgenizin web sitesini ziyaret edin (bu sayfanın üst köşesindeki "Nikon kullanıcı desteği" bölümüne bakın).
<b>ADIM 3</b> <b>⚠</b> Fotoğraf makinenizin en son donanım yazılımını indirmek için, aşağıdaki adresi ziyaret edin: <a href="https://downloadcenter.nikonimglib.com/">https://downloadcenter.nikonimglib.com/</a>
<b>ADIM 4</b> <b>Yetkili Nikon servis temsilcisine danışın.</b>

## Emniyetinizin İçin

Maddi hasarı veya kendinizi ya da diğer insanların yaralanmasını önlemek için, bu ürünü kullanmadan önce "Emniyetinin İçin" bölümünü tamamen okuyun. Bu güvenlik talimatlarını okuduktan sonra, gelecekte başyvmak üzere kolay erişebileceğiniz bir yerde saklayın.

**⚠️ TEHLİKE:** Bu simge ile işaretlenen önlemlere uyulmaması yüksek ölüm veya ciddi yaralanma riski taşır.

**⚠️ UYARI:** Bu simge ile işaretlenen önlemlere uyulmaması ölüme veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.

**⚠️ DİKKAT:** Bu simge ile işaretlenen önlemlere uyulmaması yaralanmaya veya maddi hasara neden olabilir.

### UYARI

Yürürken veya bir araç kullanırken kullanmayın.

Bu önlemin alınmaması kazalara ya da başka yaralanmalara neden olabilir.

**Bu ürünü parçalarına ayırmayın veya ürün üzerinde değişiklik yapmayın. Düşme veya başka bir kaza sonucunda açığa çıkan iç parçalara dokunmayın.**

Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpmasına veya başka yaralanmalara neden olabilir.

**Ürünün durmaz, ısı veya alışılmadık kokular oluştuğrmasında gibi anormallerlik fark edecek olursanız derhal pili çıkarın veya güç kaynağının bağlantısını kesin.** Kullanmaya devam edilmesii yangına, yanıklara veya başka yaralanmalara neden olabilir.

**Kuru tutun. Islak ellerle dokunmayın. Ekleks ellerle dokunmayın.** Bu önlemlere uyulmaması yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

**Bu ürünü açırken veya prize takılıyken cildinizin ürüne uzun süre temas halinde kalmasına izin vermayın.**

Bu önleme uyulmaması düşük sıcaklık yanıklarına neden olabilir.

**Bu ürünü propan, benzin veya aerosoller gibi yanıcı toz veya gazların bulunduğu yerlerde kullanmayın.**

Bu önleme uyulmaması patlamaya veya yangına neden olabilir.

**Objektiften güneşe veya diğer parlak ışık kaynağına doğrudan bakmayın.** Bu önleme uyulmaması görme kabiliyetini azaltmaya neden olabilir.

**Flaşi motorlu bir araç sürücüsüne doğrultmayın.**

Bu önleme uyulmaması kazalara neden olabilir.

**Bu ürünü çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.**

Bu önleme uyulmaması yaralanmaya veya ürünün arızalanmasına neden olabilir. Ayrıca küçük parçaların boğulma tehlikesi oluşturabileceğini unutmayın. **Bir çocuğun bu ürünü herhangi bir parçasını yutması durumunda hemen tıbbi yardım alın.**

**Askları boynunuzun etrafında doluştırmayın, sarmayın veya bükmeyin.** Bu önleme uyulmaması kazalara neden olabilir.

**Özellikle bu ürün ile kullanılmak üzere tasarlanmayan pilleri, şarj cihazlarını, AC adaptörlerini veya USB kablolarını kullanmayın. Bu ürünlle kullanılmak üzere tasarlanın pilleri, şarj cihazlarını, AC adaptörlerini ve USB kablolarını kullanırken, sunular yapmayın.**

- **Koridorlara veya banyolara zarar vermeyin, üzerlerinde değişiklik yapmayın, zorla çekmeyin ya da bu kamerayı onları ağır nesnelere altına yerleştirmeyin ya da ısıya veya ateşe maruz bırakmayın.**

- **Bir voltajdan diğeriine dönüştürmek için tasarlanın seyahat dönüştürücüleri veya DC-AC dönüştürücüleri ile kullanmayın.**

Bu önlemlere uyulmaması yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.

**Gök gürlülüü fırtınalar sırasında ürünü şarj ederken veya AC adaptörünü kullanırken fişe dokunmayın.** Bu önleme uyulmaması elektrik çarpmasına neden olabilir.

**Fişin metal parçaları üzerindeki veya yakınındaki tozlar kuru bir bezle temizlenmelidir.**

Kullanıma devam edilmesii yangına neden olabilir.

**Aşırı derecede yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kalan yerlerde çıplak ellerle dokunmayın.**

Bu önleme uyulmaması yanıklara veya soğuk ısırmasına neden olabilir.

### DİKKAT

**Objektifi güneşe veya diğer güçlü ışık kaynaklarına doğrultulmuş halde bırakmayın.**

Objektif tarafından odaklanan ışık yangına veya ürünün iç parçalarına hasar verebilir. Arka planı aydınlatılmış konuların çekimini yaparken güneşi geçerece den oldukça uzakta tutun. Güneş geçmeye yakın olduğunda fotoğraf makinesinin içine odaklanan güneş ışığı yangına neden olabilir.

**Kullanımı yasak olduğunda bu ürünü kapatın. Kablosuz ekipmanların kullanımı yasak olduğunda kablosuz özelliklerini devre dışı bırakın.**

Bu ürünü oluşturduğu radyo frekans emisyonları uçakta veya hastaneler ya da diğer sağlık tesislerinde bulunan ekipmanlarla karışabilir.

**Bu ürün uzun bir süre kullanılmıyacaksa pili çıkarın ve AC adaptörünün bağlantısını kesin.**

Bu önleme uyulmaması yangına veya ürünün arızalanmasına neden olabilir.

**Flaşi ciltle veya cisimlerle temas halinde veya çok yakın durumda patlatmayın.** Bu önleme uyulmaması, veri kaybına veya fotoğraf makinesi ya da kartın zarar görmesine neden olabilir.

**Ürünü, kapalı bir otomobilin içi veya doğrudan güneş ışığı gibi aşırı derecede yüksek sıcaklıklara uzun bir süre maruz kalacağı yerlerde bırakmayın.**

Bu önleme uyulmaması yangına veya ürünün arızalanmasına neden olabilir. **REC lambasına kısa mesafelerden veya uzun süreler boyunca bakmayın.** Bu önlemin alınmamasının görme üzerinde olumsuz etkileri olabilir.

**Fotoğraf makinelirini veya objektifleri, tripodlar veya benzer aksesuarlar takılıyken taşımayın.** Bu önleme uyulmaması yaralanmaya veya ürünün arızalanmasına neden olabilir.

**Ekranda yüksek sıcaklık uyarısı görüntülendiğinde hafıza kartlarına dokunmayın.**

Hafıza kartları sıcak olacaktır, bu da muhtemelen yanıklara neden olabilir veya kartların çıkarılırken düşürülüp hasar görmesine yol açabilir. Fotoğraf makinesinin gövdesinin ve pillerin de sıcak olabileceğini unutmayın.

**Ürünü kalp pillerinden ve diğer medical cihazlardan en az 5 cm uzaktadır.** Yakın mesafedeki medical cihazlar üründeki mknatsız veya miknatlardan etkilenebilir.

### TEHLİKE (Piller)

**Pilleri yanlış kullanmayın.**

Aşağıdaki önlemlere uyulmaması pillerin sızıntı yapmasına, aşırı ısınmasına, patlamasına veya tutuşmasına neden olabilir:

- Yalnızca bu ürünlle kullanılması için onaylanan şarj edilebilir piller kullanın.
- Pilleri ateşe veya aşırı derecede yüksek ısıya maruz bırakmayın.
- Parçalarına ayırmayın.
- Kolyeler, saç tokaları veya diğer metal cisimler ile dokunarak terminallere kısa devre yapmayın.
- Pilleri veya pillerin takıldığı ürünleri, güçlü fiziksel darbelerle maruz bırakmayın.
- Pillerin üzerine basmayın, pilleri çivilerle delmeyin veya pillere çekilç kurmayın.

**Yalnızca belirtildiği gibi şarj edin.**

Bu önleme uyulmaması pillerin sızıntı yapmasına, aşırı ısınmasına, patlamasına veya tutuşmasına neden olabilir.

**Pil sıvısı gözlerle temas ederse bolca temiz suyla yıkayın ve hemen tıbbi yardım alın.**

Harekete geçmeyi etrelemek göz yaralanmalarına neden olabilir.

**Havayolu personelinin talimatlarını izleyin.** Yüksek rakımlarda gözetimsiz bırakılan piller sızıntı yapabilir, aşırı ısınabilir, patlayabilir veya tutuşabilir.

### UYARI (Piller)

**Pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.**

**Bir çocuğun bir pili yutması durumunda hemen tıbbi yardım alın.**

**Pilleri evcil hayvanların ve diğer hayvanların erişmeyeceği bir yerde tutun.** Pilleri, hayvanlar tarafından ısırıldıı, çiğnendiği veya başka şekilde hasar gördüğü takdirde sızıntı yapabilir, aşırı ısınabilir, patlayabilir veya tutuşabilir.

**Pilleri suya daldırmayın veya yağmura maruz bırakmayın.** Bu önleme uyulmaması yangına veya ürünün arızalanmasına neden olabilir. Islanmış ürünü hemen bir havlu ya da bezenii bir nesneyle kurulaın.

### UYARI (Piller)

Pillerde renk bozulması veya deformasyon gibi değişiklikler fark edecek olursanız hemen kullanmayı bırakın. Belirtilen sürede şarj olmaması durumunda EN-EL15c şarj edilebilir pilleri şarj etmeyi durdurun. Bu önlemlere uyulmaması pillerin akmasına, aşırı ısınmasına, parçalanmasına veya alev almasına neden olabilir.

**Pillerle artık ihtiyaç kalmadığında bantla terminallerin yalıtımını sağlayın.**

Metal nesnelere terminallerle temas etmesi aşırı ısınmaya, parçalanmaya veya yangına sebep olabilir.

**Pil sıvısı bir insanın cildine veya kıyafetlerine temas ederse etkilenen alanı hemen bolca temiz suyla yıkayın.**

Bu önleme uyulmaması cilt tahrişine neden olabilir.

## Bildirimler

- Bu ürünün beraberinde dokümantasyonun hiçbir bölümü, Nikon'un önceden yazılı izni olmadan herhangi bir şekilde çoğaltılmaz, yayınlanamaz, kopyası çıkarılmaz, bir erişim sistemi içine kaydedilemez veya başka bir dille tercüme edilemez.
- Nikon bu dokümantasyonda açıklanan donanım ve yazılımların görünümünü ve teknik özelliklerini istediği zaman ve önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.
- Nikon bu ürünüün kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz.
- Bu dokümantasyonda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olması için her türlü çabanın serf edilmiş olmasına karşın, tespit edeceğimiz herhangi bir hatayı veya ihmali kendi sorumluluğunuzda kabul ederiz. Nikon temsilcisinin dikkatine sunmanız halinde müteşekkür edebilir (adresler ayrıca verilmiştir).

*Kopyalama veya reproduksiyonun yasak olusuna dair bildirim*

Dijital yollarla kopyalanan veya tarayıcı, dijital fotoğraf makinesi veya diğer cihazlarla reproduksiyona yapılan materyali elinde bulundurmanın kanunen cezalandırılabilir olduğunu unutmayın.

**Yasalarca kopyalanması veya reproduksiyonu yasaklanan ürünler**

"Numune" olarak damgalanmış kopya veya reproduksiyonlar olsa daahi, kağıt veya diğer maddeli paralar, tahvilleri, devlet bonolarını ve diğer yerel yönetim bonolarını kopyalamayı ya da bunların reproduksiyonunu yapmayın.

Yabancı ülkelerde tedaviüle olan kağıt veya maddeli paralar ile tahvillerin kopyalanması veya reproduksiyonu yasaktır. Devletten önceden izin alınmadığı takdirde, devlet tarafından bastırılan kullanılmamış posta pulları veya posta kartlarının kopyalanması veya reproduksiyonu yasaktır.

Devlet tarafından bastırılan pullar ve kanunların öngördüğü tasdikli belgelerin kopyalanması veya reproduksiyonu yasaktır.

**• Belli kopya ve reproduksiyonlar ile ilgili uyarılar**

Devlet, bir şirket tarafından ticari kullanım amacıyla sınırlı sayıda gerekli kopyanın sağlanması dışında, özel şirketlere ihraç edilen senetlerin (hisse senetleri, futuru, çek, hediye çekleri vb.), bilgisayar şarj kartları veya kupon belitlerinin kopyalanması veya reproduksiyonunda ihtiyatlı olmanız yönünde uyarılar yapmıştır. Ayrıca, devlet tarafından tanzim edilen pasaportları, kamu kurumları veya özel gruplar tarafından düzenlenen ruhsatları, kimlik kartlarını ve şarj kartı ve yemek kuponu gibi biletleri kopyalamayı veya bunların reproduksiyonunu yapmayın.

**• Telif hakkı bildirimlerine uyun**

Telif hakkı yasası altında, telif hakkı olan eserlerin fotoğraf makinesi ile çekilen fotoğrafları veya yapılan kayıtları telif hakkı sahibinin izni olmadan kullanılabilir. Kişisel kullanım için geçerli istisnalar vardır, ancak sergi veya canlı performansların fotoğrafları veya kayıtları olmasa durumunda kişisel kullanım bile kısıtlanabileceğini unutmayın.

*Nikon marka aksesuarlar*

Bu ürün, Nikon marka aksesuarlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nikon, açıkça Nikon marka olmayan aksesuarların kullanımına atfedilebilen arızalar veya tutuşma gibi kazalardan kaynaklanan herhangi bir hasardan sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda, Nikon garantiznin Nikon ürünlerinin onarımını kapsamaz. Lütfen bu durumu göz önünde bulundurun.

*Piller*

EN-EL15c şarj edilebilir Li-ion piller yalnızca Nikon ürünleriyle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nikon, EN-EL15c ile uyumlu olmayan şarj cihazları veya diğer ürünlerle kullanımdan kaynaklanan herhangi bir arıza veya kazadan sorumlu değildir.

- Sahte pillere dikkat edin. Bu tür piller, fotoğraf makinesinin tam potansiyeliyle çalışmasına izin vermez ve pillerin aşırı ısınmasına, tutuşmasına, patlamasına veya akmasına neden olabilir.

- EN-EL15c şarj edilebilir Li-ion pili, orijinal bir Nikon ürünü olduğunu gösteren bir Nikon hologramına sahiptir.

EN-EL15c şarj edilebilir Li-ion pili, orijinal bir Nikon ürünü olduğunu gösteren bir Nikon hologramına sahiptir.

*Hafıza kartları*

- Hafıza kartları kullanmı sonrası ısınabilir. Hafıza kartlarını fotoğraf makinesinden çıkarırken gerekli dikkati gösterin.

- Biçimlendirme esnasında veya veriler kaydedilirken, silinirken ya da bir bilgisayara veya başka bir cihaza kopyalanırken, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeyin. Bu önlemlere uyulmaması, veri kaybına veya fotoğraf makinesi ya da kartın zarar görmesine neden olabilir.

- Hafıza kartlarını çıkarmayın veya yerleştirmeyin.

- Fotoğraf makinesini kapatmayın.

- Pili çıkarmayın.

- AC adaptörlerinin bağlantısını kesmeyin.

- Kart terminallerine parmaklarınız veya metal nesneler ile dokunmayın.

- Hafıza kartları ile işlem yaparken aşırı güç kullanmayın. Bu önlemlere uyulmaması, karta zarar verebilir.

- Hafıza kartlarını bükmeyin, düşürmeyin veya güçlü fiziksel darbelerle maruz bırakmayın.

- Hafıza kartlarını su, ısı veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

- Hafıza kartlarını bilgisayarda formatlamayın.

**✔️ Önemli resimler çekmeden önce**

Önemli olaylarda resim çekmeden önce (örneğin düğünlerde veya fotoğraf makinesi ile seyahate çıkmadan önce), fotoğraf makinesinin normal çalıştığından emin olmak için test çekimi yapın. Nikon, ürün arızasından kaynaklanabilecek zararlar veya kar kayıplarından sorumlu tutulamaz.

**✔️ Yaşam boyu öğrenim**

Nikon'un sürekli ürün desteği ve eğitim için "Yaşam boyu öğrenim" taahhüdününün bir parçası olarak, aşağıdaki sitelerde ücretsiz güncellenen bilgiler çevrimiçi olarak edinilebilir:

• **ABD'deki kullanıcılar için:** <https://www.nikonusa.com/>

• **Kanada'daki kullanıcılar için:** <https://www.nikon.ca/>

• **Meksika'daki kullanıcılar için:** <https://www.nikon.com.mx/>

• **Güney Amerika'daki kullanıcılar için:** <https://www.nikonamericalatina.com/>

• **Avrupa'daki kullanıcılar için:** <https://www.nikoneurope.com>

• **Asya, Okyanusya, Orta Doğu ve Afrika'daki kullanıcılar için:**

<https://www.nikon-asia.com/>

En son ürün bilgileri, ipuçları, sıkça sorulan sorulara (SSS) verilen cevaplar ve dijital görüntüleme ve fotoğrafçılık konularında genel tavsiyeleri takip etmek için bu siteleri ziyaret edin. Ek bilgiler bölgenizdeki Nikon temsilcisinden edinilebilir. İletişim bilgileri için aşağıdaki bağlantıyı izleyin: <https://imaging.nikon.com/>

## Fotoğraf makinesi ve pil bakımı: Uyarılar

**■ Uyarılar: Fotoğraf makinesini kullanırken**

● **Düşürmeyin**

Fotoğraf makinesini veya objektifi düşürmeyin veya darbelerle maruz bırakmayın. Güçlü darbe veya titreşime maruz kaldığında ürün arızalanabilir.

● **Kuru tutun**

Fotoğraf makinesini kuru tutun. Fotoğraf makinesinin içindeki su nedeniyle dahili mekanizmanın paslanması sadece maliyetli onarımlara değil aynı zamanda onarılamaz hasara da neden olabilir.

● **Ani sıcaklık değişimlerinden sakının**

Fotoğraf makinesini sıcak bir ortamdand soğuk bir ortama veya *tam tersi* şekilde almak, fotoğraf makinesinin içinde ve dışında zarar verici yoğunlaşma neden olabilir. Sıcaklık değişiklerine karşı fotoğraf makinesini ağzı kapalı bir çanta veya plastik bir kutuya yerleştirin. Yeni sıcaklığa alışması için belirli bir süre geçtikten sonra fotoğraf makinesi çanta veya kutudan çıkarılabilir.

● **Güçlü manyetik alanlardan uzak tutun**

Radyo vericileri gibi ekipmanlar tarafından üretilen statik şarjlar veya manyetik alanlar ekranı parazit yapabilir, hafıza kartında saklanan verileri bozabilir veya ürünü dahilli devre sistemini etkileyebilir.

● **Kredi kartları ve benzeri diğer manyetik depolama aygıtlarını fotoğraf makinesinden ve objektiften uzak tutun** Manyetik depolama aygıtındaki veriler zarar gözebilir.

● **Objektifi güneşe doğrudulmuş halde bırakmayın** Objektifi güneşe veya diğer güçlü ışık kaynaklarına doğrultulmuş halde bırakmayın. Yoğun ışık görüntü sensörüne zarar verebilir veya solma veya "kararmaya" neden olabilir. Fotoğraf makinesi ile çekilen fotoğraflar beyaz bir bulanıklıaşırma efekti sergileyebilir.

● **Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar**

Taşıma ve nakliye işlemini ürünün orijinal kutusu ile yapınız ve ambalajın tamamen kapalı olduğuna emin olunuz. Taşıma ve nakliye sırasında ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir. Ambalaja ve pakete zarar verebilecek dış etkenlere (nem, su, darbe, vb.) karşı koruyunuz. Taşıma sırasında oluşacak çarpma, düşürme vb. etkiler karşısında cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasarlar oluşabilir. Bu tür hasarlara maruz kalmış ürünler garanti kapsamında işlem görmezyebilir.

● **Lazerler ve diğer parlak ışık kaynakları**

Fotoğraf makinesinin görüntü sensörü hasar görebileceğinden lazerler ve diğer aşırı derecede parlak ışık kaynaklarını objektife yönelmeyin.

● **Güç kaynağını çıkarmadan veya bağlantısını kesmeden önce ürünü kapatın**

Fotoğraf makinesi çalışır durumdayken güç kaynağını çıkarılması veya bağlantısının kesilmesi ürüne zarar verebilir. Görüntüler kaydedilirken veya silinirken güç kaynağının çıkarılmamasına veya bağlantısının kesilmemesine özellikle dikkat edilmelidir.

● **Temizleme**

Fotoğraf makinesi gövdesini temizlerken, kur ve havı dikkatli ve yavaş bir şekilde temizlemek için bir havalı fırça kullanın ve sonrasında, yumuşak ve kuru bir bezle nazikçe silin. Fotoğraf makinesini kumsal veya deniz kenarında kullandıktan sonra, içme suyu ile hafifçe nemiendirmiş bir paça bez kullanarak tüm kum veya tuzu temizleyin ve sonra fotoğraf makinesini tamamen kurulaın.

● **Objektif temizleme**

Bu cam eleman kolaylıkla zarar görebilir: toz ve havı bir havalı fırça yardımıyla temizleyin. Eğer spreyli bir havalı fırça kullanılıyorsa, cam elemana zarar verebileceği sıvı tahliyesini engellemek için sprey kutusunu dik konumda tutun. Objektif üzerindeki parmak izlerini ve diğer lekeleri silmek için, i yumuşak bir bezle küçük bir miktarda objektif temizleyici uygulayın ve objektifi dikkatli bir şekilde silin.

● **Görüntü sensörüne dokunmayın**

Hiçbir koşulda görüntü sensörüne baskı uygulamamal, sensöre temas etmeye çalışmayın veya aracıyla dokunmamalı veya havalı fırçanın güçlü hava akımlarına maruz bırakmamalısınız. Bu eylemler sensörü çizebilir veya diğer şekillerde zarar verebilir.

● **Objektif kontakları**

Objektif kontaklarını temiz tutun. Parmaklarınızla dokunmaktan sakının.

● **İyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin**

Küf oluşumunun önlenmesi için fotoğraf makinesini kuru ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin. Fotoğraf makinesini nefiz veya güne önleyici naftalin bilyalarıyla, güçlü elektromanyetik alan üreten ekipmanların yanında veya bir ısıtıcının yanı ya da sıcak bir günde kapalı bir aracı iç gibi aşırı yüksek sıcaklıklara maruz kalabileceği yerlerde muhafaza etmeyin. Bu önlemlere uyulmaması ürünün arızalanmasına neden olabilir.

● **Uzun süreli sıcakla**

Sızan pil sıvısının neden olduğu hasar gibi bir hasarı önlemek için, ürün uzun bir süre kullanılmıyacaksa, pili çıkarın. Fotoğraf makinesini nem giderici bir madde içeren plastik bir çantada muhafaza edin. Ancak, malzemenin bozulmasına neden olabileceği için, deri fotoğraf makinesi kılıfını plastik bir çantada muhafaza etmeyin. Pili serin ve kuru bir yerde muhafaza edin. Nem giderici maddenin nem emme kapasitesini kademeli olarak kaybettığını ve düzenli aralıklarla değiştirilmesi gerektiğini unutmayın. Küf oluşumunu önlemek için, fotoğraf makinesini en az ayda bir defa sakladığınız yerden çıkarın, pilini yerleştirin ve deklansöre birkaç defa basın.

● **Ekrana ilgili notlar**

• Ekran son derece yüksek hassasiyetle üretilmiştir. Piksellerin en az %99,99'u etkin olmakla birlikte, en fazla %0,01'i eksik veya kusurludur. Dolayısıyla, bu ekranlar her zaman yanan (beyaz, kırmızı, mavi veya yeşil) veya her zaman sönmüş (siyah) pikseller içerebilir ve bu bir arıza değildir. Cihazla kaydedilen görüntüler bu durumdan etkilenmez. Bu konuda uyarısızınç için teşekkür ederiz.

• Ekrandaki görüntüleri parlak ışıkta görmek zor olabilir.

• Ekrana baskı uygulamayın. Ekran arızalanabilir veya zarar görebilir. Ekran üzerindeki toz veya havı bir havalı fırça yardımıyla temizlenebilir. Lekeler, monitörün yumuşak bir bez veya güderi ile hafifçe silinmesiyle temizlenebilir. Ekranın kırılması durumunda, kırık camlar nedeniyle yaralanmaktan kaçınmak için özen gösterilmelidir. Ekranın içeriğindeki likit kristalin cilt ile temas etmemesine veya gözlere ya da ağıza girmemesine dikkat edin.

• Arka arkaya (seri) çekim esnasında, ekran hızlı bir şekilde ışık titremsi yapabilir. Işık titremsi yapan ekranı izlemek kendinizi kötü hissetmenize neden olabilir. Durumunuz düzlene kadar fotoğraf makinesinin kullanımına ara verin.

● **Parlak ışıklar ve arkadan aydınlatılmış konular**

Parlak ışıklar veya arkadan aydınlatılmış konular içeren resimlerde nadiren de olsa çizgi şeklinde parazit görünebilir.

● **Fotoğraf makinesi çekim ve izleme ekranları**

Ton modu için **[HLG]** seçildiğinde, fotoğraf makinesi ekranı çekim ve izleme ekranları rastgele dağılmış parlak pikseller, sis veya çizgiler şeklinde "kullanma" içerebilir veya parlak noktaları ve yüksek doğrulukta renklerin reproduksiyonunu doğru şekilde yansıtamayabilir. Ayrıca, fotoğrafları kendileri etkilenemese de, fotoğraf tarım çerçeve görüntülendiğinde fotoğraf makinesinin arkaında ani ton kesintileri görünebilir. Doğru ton reproduksiyonu için HLG ile uyumlu monitörleri, bilgisayar, işletim sistemlerini, uygulamaları ve diğer ekipmanları kullanın.

**✔️ Uyarılar: Veri saklama cihazlarının bertarafı**

Lütfen görüntülerin silinmesi veya hafıza kartları ya da diğer veri saklama cihazların formatlanmasını orijinal görüntü verilerini tamamen silmediğini unutmayın. Silinen dosyalar bazen piyasada bulunabilen yazılımlarla kullanılabilir, atılmış olası veri saklama cihazlarından kurtarılabilir ve potansiyel olarak kişisel görüntü verilerinin kötü amaçlı kullanımına ile sonuçlanabilir. Söz konusu verilerin gizliliğinin korunması kullanıcıların sorumluluğundadır.

Bir veri saklama cihazını atmadan veya mükiyetini bir diğer kişiye devretmeden önce, piyasada bulunabilen silme yazılımlarını kullanarak tüm verileri silin veya cihazı formatlayın ve daha sonra özel bilgiler içermeyen görüntüleri cihazınızla tamamen doldurun (örneğin; boş gökyüzü görüntüleri). Veri saklama cihazlarını fiziksel olarak imha ederken yaralanmaya neden olmamak için dikkatli olunmalıdır. Fotoğraf makinesini atmadan veya mükiyetini diğer bir kişiye devretmeden önce, ağ ayarları ve diğer kişisel bilgileri silmek için fotoğraf makinesi ayarlar menüsündeki **[Tüm ayarları sıfırla]** öğesini de kullanmalısınız.

### ■ Uyarılar: Pilin kullanımı

● **Kullanım önlemleri**

- Hatalı bir şekilde kullanıldığında, piller üründe korozyona neden olabileceğ şekilde delinebilir veya sızıntı yapabilir. Pilleri kullanırken aşağıda belirtilen önlemleri alın:
  - Pili değiştirmeden önce ürünü kapatın.
  - Uzun süreli kullanım sonunda pileri ısınabilir.
  - Pil terminallerini temiz tutun.
  - Yalnızca bu ekipmanla kullanılması için onaylanan pilleri kullanın.
  - Pilleri kısa devre yaptırmayın veya birini açmayın ya da ateşe veya aşırı derecede yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın.
  - Pil fotoğraf makinesine takılı değilken, terminalleri yalıtın. Terminal kapoğu varsa, terminal kapoğu veya diğer geçişin olmayan bir kap içine ayrıca muhafaza edin.

• Kullanımdan hemen sonra olabileceği gibi, eğer pil sıcaksa, şarj etmeden önce soğumasını bekleyin. Dahili sıcaklığı yüksekken pil şarj etmeye çalışmayın, pil performansını olumsuz yönde etkiler ve pil şarj olmayabilir ya da sadece kısmen şarj olabilir.

• Pil bir süre kullanılmıyacaksa fotoğraf makinesinden çıkarın ve ortam sıcaklığı 15 °C ile 25 °C arası olan serin ve kuru bir yerde saklayın. Sıcak veya aşırı soğuk konulardan kaçının.

• Uzun süreli saklanacak piller yılda en az bir defa yaklaşık %50 düzeyine kadar şarj edilmelidir. Yen